# Canon

# EOS Liss













# キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。

EOS Kiss DIGITALは、優れた機動性を備えた高性能デジタルAF一眼レフカメラです。本機は、有効画素数約630万·高精細CMOSセンサー搭載、全EFレンズ群とEF-Sレンズ対応、いつでもすぐに撮影できる画期的な機動性、全自動撮影から高度な応用撮影にまで最適対応する豊富な撮影機能、ダイレクトブリント機能など、さまざまな特長を備えています。

なお、記録媒体には、コンパクトフラッシュカード(CFカード)を使用します。

で使用になる前に、カメラを手にとりながら、この使用説明書をお読みになって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。

### 試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)や記録媒体(CFカード)の不具合により、撮影画像の記録やコンピューターへの読み込みがされなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

### 著作権について

あなたがカメラ(本機)で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

- CanonおよびEOSは、キヤノン株式会社の商標です。
- Adobe、およびPhotoshopは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- CompactFlash(コンパクトフラッシュ)は、SanDisk Corporationの商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。
- Macintoshは、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- \* このデジタルカメラは、Exif(イグジフ)2.2(愛称[Exif Print])に対応しています。 Exif Printは、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを 最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。

# 同梱品の確認

い。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
<ul> <li>         — f* → x → x → x → x → x → x → x → x → x →</li></ul>
□ <b>EF-S 18-55mm F3.5-5.6 USM</b> /レンズ(レンズキャップ、ダストキャップ付き) *レンズ付きキットをお買い求めの場合
<ul><li>□ バッテリーパック BP-511(保護カバー付き)</li><li>□ バッテリーチャージャー CB-5L</li></ul>
□ バッテリーチャージャー用電源コード
□ インターフェースケーブル IFC-300PCU □ ビデオケーブル VC-100
□ ネックストラップ EW-100DBII (アイピースカバー付き)
□ £0S DIGITAL Solution Disk (CD-ROM)  ¬FEC フォトショップ  □ Adobe Photoshop Elements Disk (CD-ROM)
□ ポケットガイド □ ポケットガイド
すぐに撮影したいかたは、このポケットガイドをご覧ください。  □ EOS Kiss DIGITAL使用説明書(本書)
□ <b>ソフトウェアの正しいインストールのしかた</b> ソフトウェアのインストール方法と、ソフトウェアの内容を紹介しています。
□ EOS Kiss DIGITALソフトウェア使用説明書 撮影した画像のコンピューターへの取り込み、RAW画像の現像処理・画像処理の方
法について説明しています。
<ul><li>□ バッテリーパック BP-511使用説明書</li><li>□ お客様ご相談窓口一覧</li></ul>
□ 保証書

切めてで使用になる前に 以下のものがすべてみるっているが確認してくださ

- ※ 同梱品は、なくさないようご注意ください。
- \*\* 撮影画像を記録する**CFカードは同梱されていません**ので、別途ご購入ください。なお、CFカードはキヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。

目 次	
はじめに	撮影画像の確認40
同梱品の確認3	撮影画像の確認時間41
取り扱い上のご注意6	<b>め</b> セルフタイマー撮影42
各部の名称8	╏ワイヤレスリモコンを使って撮る…43
本使用説明書上のお断り14	アイピースカバーの使い方44
1 使用前の準備と基本操作15	<b>3</b> 撮影画像に関する設定45
バッテリーを充電する16	MENU 記録画質の選択46
バッテリーを入れる/取り出す18	<b>ISO</b> ISO感度の設定48
家庭用電源を使用する20	WB ホワイトバランスの選択49
レンズを取り付ける/取り外す21	MENU マニュアルホワイトバランス50
CFカードを入れる/取り出す22	MENU ホワイトバランスを
撮影の基本操作24	自動的に変えて撮る51
メニュー機能の操作と設定26	MENU 現像パラメーターを選択する53
メニュー機能一覧28	MENU 現像パラメーターを設定する54
液晶モニターについて29	MENU ファイル番号の設定方式56
カメラの各機能設定を	MENU 縱橫自動回転表示57
初期状態にするには29	INFO. カメラの設定内容を確認する58
MENU 日付/時刻を設定する30	
日付/時計機能用電池を交換する31	4 撮影目的にあわせた応用撮影59
MENU 撮像素子(CMOS)を清掃する32	
鮮明なファインダーに調整する34	AFの苦手な被写体
カメラの構え方34	(手動ピント合わせ)62
	ドライブモードの選択63
2 カメラまかせの全自動撮影35	P プログラムAE撮影64
□全自動で撮る36	<b>Tv</b> シャッター速度を決めて撮る66
イメージにあわせて撮る38	<b>Av</b> 絞り数値を決めて撮る68
MENU 撮影画像を見る40	被写界深度を確認する69

<b>M</b> 自分で露出を決めて撮る70	MENU CFカードを初期化する95
A-DEP 近くから遠くまでピントが	
合った画像を撮る72	6 カメラダイレクトプリント97
自分の好みに露出を補正する73	カメラとプリンターを接続する98
MENU 露出を自動的に変えて撮る/ AEB撮影74	プリントする100
★ 露出を固定して撮る/ AEロック撮影76	<b>7</b> 撮影画像のプリント指定/DPOF107
長時間露光(バルブ)撮影77	MENU 撮影画像をプリント指定する 108
内蔵ストロボを使用した撮影78	DPOF指定画像のダイレクトプリント114
赤目緩和機能を使う80 ★FEロック撮影81 測光方式について82	8 資 料117 撮影機能の組み合わせ一覧118
表示パネルの照明82	AFモードと ドライブモードの関係119
5 撮影画像の再生83	故障かな?とお考えになる前に120 エラーコード表示123
撮影した画像を再生する84	主なアクセサリー(別売)
▶ 1枚表示84	システムマップ126
INFO.撮影画像の情報表示84	主な仕様128
■インデックス表示86	
ዺ / ዺ 拡大ズーム表示87	索 引134
JUMP ジャンプ表示88	
MENU 撮影画像を自動再生する/ オートプレイ89	
MENU 撮影画像を回転して 表示する 90	

撮影した画像をテレビで見る......91 MENU 撮影画像にプロテクトをかける...92 面撮影画像を消去する.....................93

# 取り扱い上のご注意

### カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りのお客様相談窓口にご相談ください。また、水滴がついたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因となることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでく ださい。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミがついているときは、市販のブロアーブラシで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りのお客様相談窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露(水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところに移すときは結露の発生をふせぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラをお使いにならないでください。レンズ、CFカード、バッテリーをカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラからバッテリーを取り外し、風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッターを切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りのお客様相談窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

### 表示パネルと液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には 影響ありません。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

### CFカードについて

- CFカードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。 CFカードに記録されている画像が壊れる原因となります。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや静電気の発生しやすい所で保管、使用しないでください。CFカードに記録されている画像データが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。CFカードが変形して使用できなくなります。
- CFカードに液体をこぼさないでください。
- 大切な画像データを守るため、CFカードは必ずケースなどに入れて保管してください。
- キヤノン製以外のCFカードを使用すると、画像の記録・再生ができないものがあります。このような場合は、キヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。
- 曲げたり、強い力や衝撃を与えないでください。
- 温度の高い所、ほごりや湿気の多い所に保管しないでください。

### レンズの接点について

レンズを外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、 取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてくだ さい。





### 妨害電波自主規制について

このカメラ(本機)は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準にもとづくクラスB情報技術装置です。このカメラ(本機)は、家庭環境で使用することを目的としていますが、このカメラ(本機)をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

# 各部の名称


(\*\*)の\*\*部は参照ページを示しています。

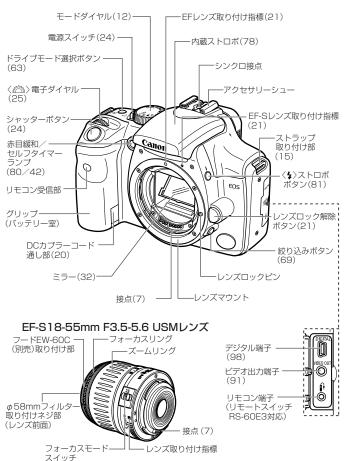

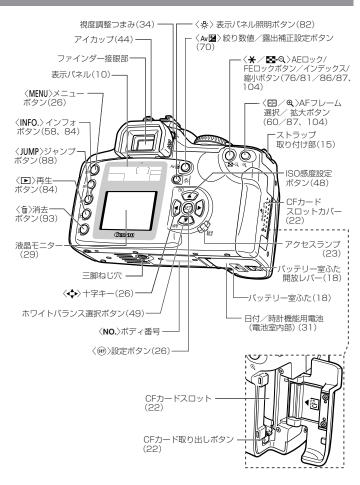


〈【€〉製品についているこのマークは、EC指令への適合宣言マークです。

### 表示パネル

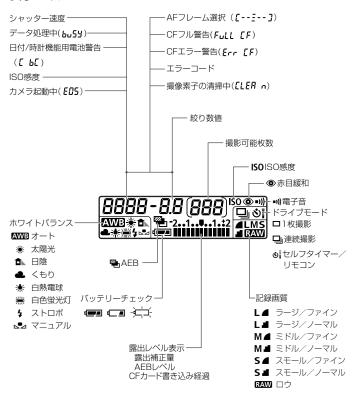


### ファインダー内表示

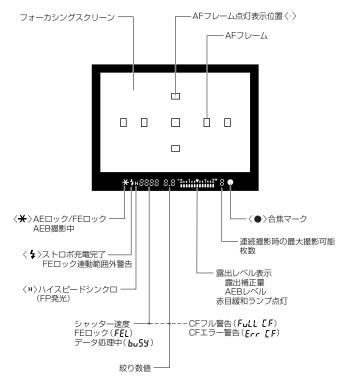

### モードダイヤル

モードダイヤルは2つの機能ゾーンに分けられています。

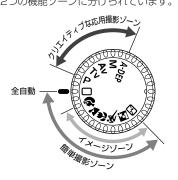

### ① 簡単撮影ゾーン

■ 基本操作はシャッターボタンを押すだけです。

### □:全自動(36)

カメラまかせの全自動撮影ができます。

### イメージゾーン

被写体別にカメラまかせの全自 動撮影ができます。

\* :ポートレート(38)

▲ :風景(38)

₩ :クローズアップ(38)

★ :スポーツ(39)

■ :夜景ポートレート(39)

コ :ストロボ発光禁止(39)

# ② クリエイティブな応用撮影

### ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影ができます。

**P** :プログラムAE(64)

**Tv** :シャッター優先AE(66)


**Av** :絞り優先AE(68)

M:マニュアル露出(70)

A-DEP: 自動深度優先AE(72)

### バッテリーチャージャーCB-5L

バッテリーパックの充電器です(16)。

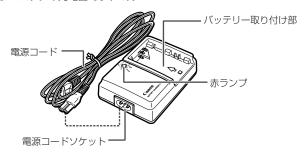

### ACアダプターキットACK-E2(別売)

家庭用電源でカメラを動かすときに使います(20)。





# 本使用説明書上のお断り



■ 本文中の〈☆☆〉は電子ダイヤルを示しています。



本文中の(▲▼)や(◀►)は十字キーのボタンを示しています。(▲)
 でいます。(▲)
 ではそれぞれ十字キーの上、下、左、右のボタンを示しています。



- 本文中の〈ூ〉は設定ボタンを示しています。メニュー機能の設定などに使用します。
- 本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやダイヤル、マークなど、カメラに表示されている絵文字を使用しています。
- (\*\*)の\*\*部は参照ページを示しています。
- 本書では、EF-S18-55mm F3.5-5.6 USMレンズを取り付けた状態で説明しています。
- メニュー機能は、初期状態を前提に説明しています。
- MENU は、メニュー機能で設定変更できることを示しています。
- (あ4)/(あ6)/(あ16)はボタンから指を離しても、その状態がタイマーによりそれぞれ4秒間/6秒間/16秒間保持されることを示しています。
- 本文中の以下のマークがついた欄は、それぞれ次のような内容になっています。



:撮影に不都合が生じるおそれのある注意事項が書かれています。




:基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

# 1

# 使用前の準備と基本操作

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明します。

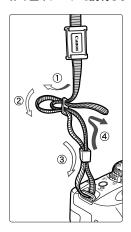


### ストラップ(吊りひも)の取り付け方

ストラップの先をストラップ取り付け 部の下から通し、さらにストラップに ついている止め具の内側を通します。 ストラップを引っ張っても止め具の部 分がゆるまないことを確認してくださ い。

ストラップにはアイピースカバー がついています。(44)



# バッテリーを充電する

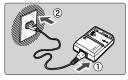


### 【 電源コードを接続する

- 電源コードをチャージャーに接続します。
- プラグをコンセントに差し込みます。



# 2 保護カバーを外す

バッテリーをカメラから取り出したときは、ショート防止のため必ずカバーを取り付けてください。

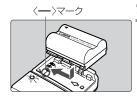

# ₹ バッテリーを取り付ける

- ◆ ⟨→ ⟩マークにバッテリーの先端をあわせ、押し付けながら、スライドさせて取り付けます。
- 取り外しは逆の手順で行います。



# ⚠ 充電する

- → バッテリーを取り付けると自動的に充電が始まり、赤ランプが点滅します。
- ⇒ 使い切ったバッテリーの充電に要する時間は、約90分です。

充電状態	赤ランプ
0~50%	1回/秒:点滅
50~75%	2回/秒:点滅
75~90%	3回/秒:点滅
90%以上	点灯

\* 赤ランプの周りに印刷されている数字と点は、 上の表を図式化したものです。



- **4** バッテリーパックBP-511、BP-512以外は充電しないでください。
  - バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、カメラを使用しなく ても微少の電流が流れて過放電になり、バッテリー寿命短縮の原因となりま

カメラを使用しないときは、バッテリーをカメラから取り出し、ショート防 止用の保護カバーを取り付けて保管してください。カメラを使用するときは、 必ずバッテリーを充電してからご使用ください。



- 赤ランプが点灯してから、続けて約1時間充電を続けると、フル充電にする ことができます。
- 充電が終わったら、バッテリーを外し、電源コードをコンセントから抜いて ください。
- 充電時間は、周囲の温度やバッテリーの充電状態によって異なります。
- バッテリーは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させる ためには10℃~30℃の範囲で使用することをおすすめします。スキー場な どの低温下ではバッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場 合があります。
- 規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下したときは、 寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。



- (∑) この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
  - <sup>'</sup> この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- Li-ion この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンホームペー ジで確認できます。

キヤノンサポートページ: canon.jp/support

- 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
  - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - ・(社)電池工業会 小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイク ル協力店くらぶ事務局\*
    - \*(社)電池工業会 電話番号 03-3434-0261

リサイクル時のご注意:電池を分解しないでください。

# バッテリーを入れる/取り出す

### 入れ方

充電したバッテリーパックBP-511をカメラに入れます。



### ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。



# ) バッテリーを入れる

- バッテリーの接点を下にして入れてくだ さい。
- ロック位置までしっかりと入れてくださ い。



### ふたを閉じる


■「カチッ」と音がするまで、ふたを押し ます。



|| || バッテリーパックBP-512も使用できます。

### バッテリーチェックについて

バッテリーの残量は、電源スイッチを〈ON〉にしたとき(24)3段階で表示 されます。

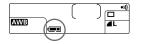

: バッテリーの容量は十分です。

:残量が少なくなっています。

-<u>ー</u>ニ: バッテリーを充電してください。

### 撮影可能枚数の目安

[枚]

	温度	撮影条件	
1		ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+20℃)		600	400
	低温(0℃)	450	350

撮影枚数は、当社試験基準によります。 (フル充電のバッテリー、EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、撮影画像の確認[**入**]、 撮影画像の確認時間[2秒]、記録画質[Large ▲] で撮影·記録)



- 実際の撮影条件との違いにより、撮影枚数は表記数値よりも少なくなる場合 があります。
  - 液晶干ニターを頻繁に使用すると、撮影枚数は少なくなります。
  - シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、AFのみ行って撮影しないとい う操作を頻繁に行うと、撮影枚数が少なくなります。

### 取り出し方



### ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。



# ) バッテリーを取り出す

バッテリーロックレバーを矢印方向にス ライドさせて、ロックを外し、バッテリ 一を取り出します。


# 家庭用電源を使用する

ACアダプターキットACK-E2(別売)を使うと、家庭用電源を使用してバッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。



### ■ DCカプラーを接続する

● DCカプラーのプラグをACアダプターの ソケットに接続します。

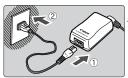


### ▶ 電源コードを接続する

- 電源コードをACアダプターに接続しま す。
- プラグをコンセントに差し込みます。
- 使い終わったら、プラグをコンセントから抜いてください。



# 3 コードを溝にはめ込む

コードを傷つけないように、ていねいに はめ込んでください。

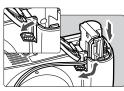

# ▲ DCカプラーを入れる

- ふたを開け、DCカプラーコード通し部のカバーを開きます。
- DCカプラーをロック位置まで入れ、コードを通し部に入れます。
- ふたを閉じます。



カメラの電源スイッチを〈ON〉にしたままで、電源コードの抜き差しを行わないでください。

# レンズを取り付ける/取り外す

### 取り付け方





# EF-Sレンズ取り付け指標




EFレンズ取り付け指標

# ◀ キャップを外す

● レンズのダストキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外します。


### ) レンズを取り付ける

- EF-Sレンズとカメラの、白いEF-Sレン ズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印 方向に「カチッ」と音がするまで回します。
- EF-Sレンズ以外のレンズを取り付ける 場合は、赤いEFレンズ取り付け指標に 合わせます。

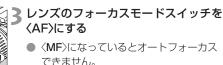

# ▲ レンズキャップを外す

### 取り外し方

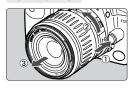

### レンズロック解除ボタンを押しながら、 レンズを矢印の方向に回す

回転が止まるまで回してから、外してください。


EF-Sレンズは本機専用です。ほかのEOSカメラには構造上、取り付けられないようになっています。

# CFカードを入れる/取り出す

撮影した画像は、CFカード(別売)に記録されます。

CFカードには、厚さの異なるタイプⅠ、タイプⅡがありますが、このカメラでは、どちらのタイプでも使用できます。

### 入れ方

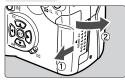

### **1** カバーを開く

カバーを矢印の方向にスライドさせてから、開きます。

### ◀マーク ラベル面




CFカード取り 出しボタン

### **CFカードを入れる**

- キヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。
- CFカードのラベル面( ▼マーク印刷側)を手前にして、 ▼マークの矢印の向きにしっかりと奥まで差し込みます。
- ➡ CFカード取り出しボタンが飛び出します。

# **3** カバーを閉じる

- カバーを閉じてから、矢印の方向に「カ チッ」と音がするまでしっかりとスライ ドさせます。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、表示パネルに撮影可能枚数が表示されます。

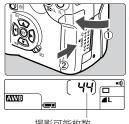


撮影可能枚数



撮影可能枚数は、使用するCFカードの空き容量や、設定したISO感度などにより変動します。

### 取り出し方

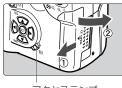

アクセスランプ

## 1 カバーを開く

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 表示パネルに「bu5y」が表示されていないことを確認します。
- アクセスランプが消えていることを確認 して、カバーを開きます。

### )CFカードを取り出す

- CFカード取り出しボタンを押し込みます。
- → CFカードが出てきます。
- カバーを閉じます。




- ↓ アクセスランブが点滅しているときは、CFカードへの記録/読み出し中や、 消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像データが壊れます。
  - また場合によってはCFカードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原因となります。
  - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
  - ・CFカードスロットカバーを開く
  - ・バッテリーを取り出す
  - 撮影後の現像処理中と、CFカードへの画像記録中(アクセスランプ点滅中)は、 メニュー機能の操作はできません。
  - 表示パネルに「Err [F (エラーシーエフ)」が表示された場合は、96ページを参照してください。
  - 低容量のCFカードでは、画像サイズが大きくなると、CFカードに記録できないことがあります。
  - マイクロドライブは、CFカードに比べると振動や衝撃に弱いため、マイクロドライブをお使いになるとき、特に記録や再生中は、カメラに振動や衝撃を与えないよう、十分にご注意ください。

# 撮影の基本操作

### 電源スイッチ

このカメラは電源スイッチを〈ON〉にして初めて作動します。

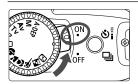

〈ON〉: カメラを作動させるときはこの位

置にします。

〈OFF〉: カメラは作動しません。

カメラを使用しないときはこの位置

にします。



- バッテリーの消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。シャッターボタンを押すと再度電源が入ります。電源が切れるまでの時間を、メニュー機能の「オートパワーオフ」(\*f1)で変えることができます。
- 撮影直後に電源スイッチを〈OFF〉にすると、CFカードへの画像記録を行うため、数秒間アクセスランブが点滅する場合があります。 CFカードへの画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。

### シャッターボタン

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで押すことを「全押し」といいます。



### 半押し

AF(オートフォーカス)によるピント合わせ と、自動露出機構によるシャッター速度と 絞り数値の設定が行われます。

露出値(シャッター速度と絞り数値)が、表示 パネルとファインダー内に表示されます (巻4)。



### 全押し

シャッターが切れて撮影されます。



- シャッターが切れる瞬間にカメラが動くことを「手ブレ」といい、全体がぼけたような写真になります。鮮明な写真を撮るために次の点に注意してください。
  - カメラが動かないようにしっかり構えてください。
  - ・シャッターボタンに指の腹をかけ、カメラ全体を握るような感じで、静か に押します。
- カメラがどんな状態(画像再生中、メニュー選択中、画像記録中など)にあっても、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります(ダイレクトプリント出力中を除く)。

### 電子ダイヤルによる機能の選択と設定

〈△◇〉で、撮影に関する設定や準備、液晶モニター表示内容の選択・設定などを行います。

### 〈冷冷〉による基本操作



### (1) ボタンを押したあと、〈 (二) を回す

撮影時は、ボタンを押すとその機能選択状態がタイマー(含6)で保持されます。その間に表示パネルを見ながら〈ご〉を回します。タイマーが終了するかシャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

AFフレーム、ISO感度、ホワイトバランスの選択・設定に使用します。




### (2)〈冷〉のみを回す


表示パネルやファインダー内表示を見なが ら〈*添*〉を回します。

- シャッター速度や絞り数値の設定などに使用します。
- 画像再生中は、画像の切り換えができます。

# メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、記録画質や日付/時刻などのさまざまな設定をメニュー機 能で行います。基本操作は、液晶モニターを見ながらカメラ背面の〈MENU〉 ボタン、〈JUMP〉ボタン、十字キー〈▲▼〉、〈**◆**▶〉、〈☞〉を使って、次の 手順で行います。

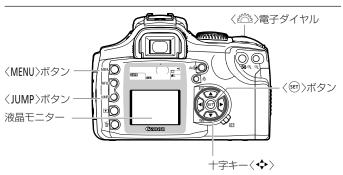

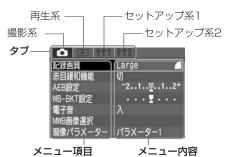



- メニュー画面を表示している状態でも、シャッターボタンを半押しすると、 すぐに撮影準備状態に戻ります。
  - 簡単撮影ゾーンでは、表示されないメニュー項目があります(28)。
  - この項以降のメニュー機能の説明は、メニュー項目、またはメニュー内容が 表示されていることを前提に説明しています。
  - 十字キーと同じことが〈☆☆〉でもできる場合があります。

### メニュー機能の設定操作



# ◀ メニューを表示する

■ 〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。
もう一度押すと表示が消えます。

### 画像プロテクト 画像プロテクト 画像の転 プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認 入 撮影画像の確認時間 2秒

### ) タブを選ぶ

- 〈JUMP〉ボタンを押して項目を選びます。
- タブが明るい状態のときは、〈◀▶〉でも 選ぶことができます。

### 画像プロテクト 画像回転 プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認 扱影画像の確認時間 2秒

# 3 メニュー項目を選ぶ

- ◆ **▲▼**〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 〈☆☆〉でも選ぶことができます。
- この状態で、〈JUMP〉ボタンを押すと、 タブの選択になります。

### 

### ▲ メニュー内容を選ぶ

- ◆ ▲▼〉または〈◆▶〉で内容を選びます(内容によって〈▲▼〉で選ぶ場合と、〈◆▶〉で選ぶ場合があります)。
- 〈☆☆〉でも選ぶことができます。

### 画像プロテクト 画像回転 プリント指定 オニプレイ 撮影画像の確認 入 撮影画像の確認時間 4秒

### 록 内容を設定する

〈☞〉を押すと設定が終り、はじめのメニュー画面に戻ります。

## 6終了する

● 〈MENU〉ボタンを押して終了します。

### メニュー機能一覧

### 

Large Large Middle Middle Middle Small RAW
切 入
1/3段ステップ、±2段
1段ステップ、±3段
入切
ホワイトバランスの 手動設定
パラメーター1
パラメーター2
Adobe RGB
セット1
セット2
セット3
設定

### $\langle \mathbf{P} \rangle$

画像プロテクト	画像の保護
画像回転	画像を縦横回転
プリント指定	プリントする画像を指定
オートプレイ	画像の自動再生
撮影画像の確認	切
	入
	入(Info)
撮影画像の確認	2秒
時間	4秒
	8秒
	ホールド

### **(111)**

オートパワーオフ	1分 2分 4分 8分 15分 30分 切
縦横自動回転	入
表示	切
液晶の明るさ	5段階
日付/時刻	日付/時刻の設定
ファイル番号	通し番号
	オートリセット
CFカード	記録内容を初期化して
初期化	消去

### (fT2)

( /	
言語	12言語
ビデオ出力方式	NTSC
	PAL
通信設定	標準
	PTP
カメラ設定	カメラの設定を初期状
初期化	態に戻す
撮像素子の清掃	清掃できる状態にする
ファームウェア	バージョン情報を表示
Ver.	

### 選択できる言語

英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、フィンランド語、イタリア語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、簡体中国語、日本語

この項目は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。

### 液晶モニターについて

背面の液晶モニターは、記録画像の確認や選択、メニュー機能の選択·設定に使用します。

- 液晶モニターをファインダーとして見ながら撮影することはできません。
- 液晶モニターの明るさを、メニュー機能の[液晶の明るさ](ff1)で調整することができます。

### カメラの各機能設定を初期状態にするには



### ▲ [カメラ設定初期化]を選ぶ

- 「ff2]タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[カメラ設定初期化]を選び、 〈☞〉を押します。



# 2 初期状態にする

- ◇▶〉を押して[OK]を選び、〈☞〉を押す と、初期状態になります。
- → カメラの状態は次の表のようになります。

### 撮影機能関係


AFフレーム選択	自動選択
ドライブモード	1枚撮影
露出補正	0(ゼロ)
AEB設定	解除

### 記録画像関係

1	記録画質	<b>L △</b> (ラージ/ファイン)
1	ISO感度	100
1	ホワイトバランス	<b>AWB</b> (オート)
	WB-BKT設定	解除
	現像パラメーター	パラメーター1
	縦横自動回転表示	入
	ファイル番号	通し番号

# MENU 日付/時刻を設定する

日付や時刻を設定・修正するときは、次の手順で設定します。

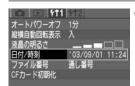





### [日付/時刻]を選ぶ

- 〈**ff1**〉タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[日付/時刻]を選び、〈厨〉 を押します。
- ➡ 日付/時刻設定画面が表示されます。

### 日付と時刻を設定する

- (▲▼)を押して数字を合わせ、(๑)で 設定します。
- 設定すると、次の項目に移動します。

# 3 日付の表示順序を選ぶ

● 〈▲▼〉を押して[年/月/日]、[月/日/年]、 [日/月/年]の中から、希望する順序を選び ます。

### ▲ 〈☞ 〉を押す

⇒ 日付/時刻が設定され、メニューに戻り ます。




撮影した画像には撮影した日付/時刻が一緒に記録されます。日付/時刻が設定 されていないと、撮影した日付/時刻が正しく記録されませんので、必ず正しく 設定してください。

# 日付/時計機能用電池を交換する

日付/時計機能用電池(バックアップ電池)の電池寿命は約5年です。電池 残量がなくなると、表示パネルに「『 bū」と表示されます。そのときは、新 しいCR2016リチウム電池を次の手順で交換してください。


日付/時刻が初期化されますので、必ず再設定してください。

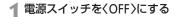



→ ふたを開けてバッテリーを取り外す

# ₹ 電池ホルダーを取り出す

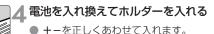

- (+)
- $\int_{-\infty}^{\infty} (-)$



5 ふたを閉じる



# MENU 撮像素子(CMOS)を清掃する

撮像素子とは、フィルムカメラでいえばフィルムにあたる部分です。撮像素子の表面にゴミやほこりなどが付くと、撮影した画像の同じ部分に黒い点などが写り込むことがあります。このような場合は、次の手順で撮像素子の表面についたゴミなどを清掃してください。ただし、撮像素子は非常にデリケートな部品ですので、清掃が必要なときはできるだけお客様相談窓口にお申し付けください。

清掃を行うときは、ACアダプターキット ACK-E2(別売/124)による家庭用電源のご使用をおすすめします。バッテリーを使用する場合は、必ず残量が十分にあるバッテリーを使用してください。清掃を始める前にレンズを取り外してください。

# **1 DC**カプラー(20)かバッテリーを入れて、電源スイッチを(ON)にする

### → [撮像素子の清掃]を選ぶ

- 〈ff2〉タブを選びます。
- ◆ **▲▼**〉を押して[**撮像素子の清掃**]を選び、 〈☞〉を押します。
- → バッテリー使用時は、十分な残量がある ときに手順3の画面が表示されます。
- バッテリー残量が不足しているときは、 警告画面が表示され、次の操作には進め ません。バッテリーを充電するか、DC カプラーを使用して、もう一度手順1か らやり直してください。



-ムウェア Ver. 1.0.0

日本語


ビデオ出力方式

メラ設定初期化

# 機像素子の清掃を開始します 清掃終了後、メインスイッチを オフにしてください

### 【OK】を選ぶ

- (◀▶)を押して[OK]を選び、〈☞〉を押 します。
- ⇒ミラーが上がり、シャッターが開きます。
- →表示パネルに「ELER n」が点滅表示されます。

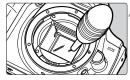

# ◢ 撮像素子を清掃する

● ブロアー(市販品)で恒重に撮像素子表面 のほごりを吹き飛ばします。

### 5 清掃を終了する


- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- ⇒ カメラの電源が切れ、シャッターが閉じ、 ミラーが下がります。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、通常の 撮影準備状態になります。



- 清掃中は絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッターが 閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷するおそれがあります。
  - ・雷源スイッチ〈OFF〉
  - ·CFカードスロットカバーを開く
  - バッテリーを取り出す
  - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。バッテリー 切れや停電などにより電源が切れると、シャッターが閉じ、シャッター幕や 撮像素子が損傷する原因となります。
  - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、表面に傷が付くことがあります。
  - 高圧のエアーやガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により、撮像 素子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで撮像素子の表面に傷が 付くことがあります。
  - バッテリー残量が少なくなると、電子音が鳴り、表示パネルの⟨【一】〉が点 滅します。電源スイッチを〈OFF〉にして、残量が十分にあるバッテリーに交 換し、初めからやり直してください。

# 鮮明なファインダーに調整する

ファインダー内が鮮明に見えるように調整します。視度調整することによって、メガネを使用している方でも、メガネをかけずにファインダー内をはっきり見ることができます。調整は、-3~+1dptの範囲で行うことができます。

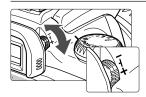

### 視度調整つまみを回す

- ファインダー内のAFフレームがもっと も鮮明に見えるように、つまみを右また は左に回します。
- 図の位置が標準(-1dpt)の位置です。



視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズE (10種)のご使用をおすすめします。

# カメラの構え方

鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようしっかりと構えて撮影します。



- カメラのグリップを右手で包むようにしっかりと握り、ひじを軽く体に付けます。
- 左手でレンズ部を下から支えるように持ちます。
- カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。
- 両足はそろえずに、片足を軽く踏み出して、体を安定させます。

# 2

# カメラまかせの自動撮影

この章ではモードダイヤルの簡単撮影ゾーンにある〈□〉〈�〉〈�〉〈�〉〈�〉〈�〉〈�〉〈�〉〉を使って簡単に撮影する方法を説明しています。このゾーンでは、シャッターボタンを押せば誰でもカメラまかせで撮影できます。また、誤操作による失敗を防ぐため、〈WB〉〈ISO〉〈★〉〈〉ボタンなどの撮影に関する操作はできないようにしてありますので、安心して撮影してください。



モードダイヤルを〈□〉〈ਐ〉 〈≧〉〈愚〉〈﴿〉〈图〉〈⑤〉〉 いずれかにする

撮影の手順は『□全自動で撮る』 (36)と同じです。

# □全自動で撮る

シャッターボタン以外の操作をする必要がなく、どんな被写体でも安心して気軽に撮ることができます。7つのAFフレームで被写体をとらえますので、誰でも簡単にきれいな写真が写せます。




### 1 モードダイヤルを⟨□⟩にする



# **被写体にAFフレームを合わせる**カメラが主被写体と判断したAFフレームでピントを合わせます。

# 3 ピントを合わせる

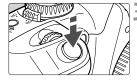

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- ピントが合うとピントを合わせたAFフレーム内の〈・〉が一瞬赤く光り、「ピピッ」と電子音が鳴り、ファインダー内右下に合焦マーク〈●〉が点灯します。

### ▲ 表示を確認する

⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に決まり、ファインダー内と表示パネルに表示されます。





#### ፟፟፟ 撮影する

- 構図を決め、シャッターボタンを全押し します。
- ➡ 液晶モニターに撮影した画像が約2秒間 表示されます(MENU)。



- 《AF〉でピント合わせするときは、レンズ先端のフォーカスリングに手を触 れないようにしてください。
  - レンズのズーム操作は、ピント合わせの前に行ってください。ピントを合わ せたあとでズームリングを動かすと、ピントがズレることがあります。
  - CFカードの残量がなくなると、表示パネルとファインダー内にCFフル警告 「Full 【F」が表示され、撮影できなくなります。残量のあるCFカードに入 れ換えてください。
  - 誤ってストロボが上がるのを阻害した場合は、表示パネルの〈Err 05〉が点 滅して警告します。そのときは、電源スイッチを切/入すると正常に戻りま
  - 他社製のレンズをFOSに使用すると、カメラまたはレンズが正常に作動しな。 いことがありますのでご注意ください。



- AFでピントが合うと同時に、ピントと露出はロックされます。
  - 合焦マーク(●)が点滅するときは、撮影できません(62)。
  - 7つのAFフレームでとらえた被写体のうち、原則としてもっとも近距離にあ る被写体に、自動的にピントが合います。
  - AFフレーム内の(・)が複数同時に赤く光ることがあります。そのときは、赤 く光ったすべての位置にピントが合っています。
  - 簡単撮影ゾーン(〈 ▲ 〉、〈 ⟨ ◇ 〉、〈 【 \ 〉を除く)では、暗いときや日中逆光時に 内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。収納するときは手で押し下げ
  - ピントが合ったときの電子音を、メニュー機能の[電子音](▲)で入/切する ことができます。

# イメージにあわせて撮る

撮影目的に応じたモードを選ぶだけで、効果的な写直を簡単に撮影できます。 簡単撮影ゾーンで設定できる機能は、『撮影機能の組み合わせ一覧』(118)を 参照してください。



#### ポートレート



背景をぼかして人物を浮き立たせた写直を撮 るようなときに使用します。

- シャッターボタンを押し続けると連続撮影になり ます。
- 望遠レンズを使用して、人物の上半身がファイン ダーいっぱいになるくらいにすると、背景を効果 的にぼかすことができます。また被写体をできる だけ背景から離すとより効果的です。





広がりのある風景や夜景などを撮るようなと きに使用します。

■ 広角レンズを使用すると、近くから遠くまでの奥 行きに加えて、横の広がりも表現することができ ます。



#### **プ**クローズアップ



草花や昆虫などを大きく撮るようなときに使 用します。

- できるだけ使用レンズの最短撮影距離まで被写体 に近づいて撮影すると効果的です。
- ズームレンズの場合は、望遠側にすると被写体を さらに大きく撮影できます。
- 本格的なクローズアップ撮影には、別売のEOS専 用マクロレンズとマクロストロボの使用をおすす めします。



#### スポーツ



動きの速い被写体の瞬間をとらえた写真を撮 るようなときに使用します。

- はじめに中央のAFフレームで被写体をとらえま す。その後、7つのAFフレームのいずれかで被写 体をとらえていればピントを合わせ続けます。
- シャッターボタンを押し続けると被写体にピント を合わせ続け、連続撮影になります。

#### 夜景ポートレート



夕暮れや夜景を背景にした人物を撮影すると きに使用します。人物にはストロボ光があた り、背景は遅いシャッター速度でそれぞれを きれいに撮影できます。

- 撮影してください。
- ストロボが発光してもすぐに動かないように、写 真を撮られる人に声をかけてください。

#### 「気」ストロボ発光禁止



美術館など、ストロボ撮影が禁止されている 場所や、自然光を生かした雰囲気のある写真 を撮影するときに使用します。

● 内蔵ストロボ、FOS専用外部ストロボ使用時とも に発光しません。



〈羇〉では、手ブレを防ぐために必ず三脚を使用してください。また、〈≧▲〉、 〈Ŋ〉でシャッター速度が点滅したときは手ブレにご注意ください。

# MENU 撮影画像を見る

#### 撮影画像の確認

PT1 912

リント指定

像の確認 切 像の確認時間 入

撮影直後の画像を、すぐにカメラ背面の液晶モニターで確認することができます。表示の方法は、撮影画像がそのまま表示される[入]、撮影画像と撮影情報を表示する[入(Info)]、撮影画像を表示しない[切]の3種類があります。

#### ■ [撮影画像の確認]を選ぶ

- 〈I→ 〉タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[撮影画像の確認]を選び、 〈⑤〉を押します。

# 🄰 撮影画像の確認を設定する

#### 3 撮影する


→ 撮影された画像が液晶モニターに表示されます。

#### [入]の場合

>λ(Info)



#### 「**入(Info)**]の場合(85)

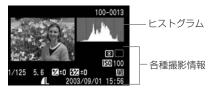

#### 撮影画像の確認時間

撮影直後の画像確認時間を設定することができます。設定できる時間は[**2 秒**] [**4秒**] [**8秒**] と、撮影画像を表示したままにする[**ホールド**] の4種類があります。

#### 1 [撮影画像の確認時間]を選ぶ

- ◆ ⟨▶⟩タブを選びます。
- ◆ ▲▼〉を押して[撮影画像の確認時間]を選び、〈☞〉を押します。

# ) 撮影画像の確認時間を設定する

◆ 〈▲▼〉を押して希望する確認時間を選び、〈(sr)〉を押します。





- 「ホールド」に設定した場合、撮影画像はシャッターボタンを半押しするまで表示されます。ただし、オートパワーオフ設定時は、設定時間になると自動的に電源が切れます。
- 表示中に〈面〉ボタンを押したあと、〈▶〉を押して[OK]を選び、〈働〉を押すと、表示中の画像を消去することができます。
- 今までに撮影した画像を確認したい場合は、『撮影画像の再生』(83)を参照してください。

# **心セルフタイマー撮影**

簡単撮影ゾーンでも応用撮影ゾーンでも使えます。セルフタイマー撮影を するときは三脚をお使いください。



#### 〈□・・・・〕 ボタンを押す(あ6)

◆ ⟨□|·・•| ⟩ボタンを押して、表示パネル にくいうを表示させます。



#### ピントを合わせる

- 撮影の手順は『□全自動で撮る』(36)と 同じです。
- ファインダーをのぞきながらシャッター ボタンを全押しします。
- ⇒ 電子音が鳴り、約10秒後に撮影されます。 始めの8秒間:ゆっくりピッ、ピッ音

/ヤルフタイマーランプ遅い点滅

最後の2秒間:早くピピピピ音

/ヤルフタイマーランプ点灯

⇒ セルフタイマー作動中は、表示パネルに 撮影されるまでの秒数が減算で表示され ます。




■ レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、狙った被写体にピントが合わ なくなります。



- セルフタイマー撮影を途中で中止するときは、〈□・・シャ〉ボタンを押します。
  - 自分一人だけをセルフタイマーで撮るときは、自分が入る位置とほぼ等しい 距離にあるものにフォーカスロック(61)して撮影します。


# ワイヤレスリモコンを使って撮る

リモートコントローラーRC-1、RC-5(別売)を使用すると、カメラの正面 から約5m離れて撮影できます。

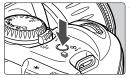

## 1 〈□・・・・〉ボタンを押す(あ6)

◆ 〈□」・めi 〉ボタンを押して、表示パネルに〈めi 〉を表示させます。

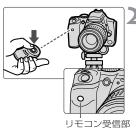

# 撮影する


- 送信部をカメラのリモコン受信部に向けて送信ボタンを押します。
- ⇒ セルフタイマーランプが点灯して撮影されます。



- リモコン撮影は、続けてできません。
  - 1枚撮影したあと、アクセスランプの点滅が消えてから、次の撮影を行ってください。次の撮影ができるまでの時間は、記録画質〈M〉〈L〉で5~10秒、〈RAW〉で10~20秒を目安にしてください。
- 蛍光灯が近くにあると、蛍光灯の種類によってカメラが誤作動することがあります。できるだけカメラを蛍光灯から離してください。


# アイピースカバーの使い方

セルフタイマーやリモコンを使うときなど、ファインダーから目を離して シャッターボタンを押すと、ファインダーから入った光によって露出が変 わることがあります。そのようなときは、ストラップのベルト部分の端に ついているアイピースカバーを使います。

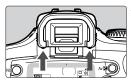

# **1** アイカップを外す

● アイカップの下側を押して取り外します。

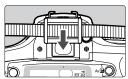

# 2 アイピースカバーを取り付ける

ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ ピースカバーを取り付けます。

# 3

# 撮影画像に関する設定

この章では、記録画質、ISO感度、ホワイトバランス、現像パラメーター、ファイル番号、縦横自動回転表示といった、撮影に関わるデジタルカメラ特有の機能設定について説明します。

簡単撮影ゾーンでは、この章の中の、記録画質(RAM)を除く)、ファイル番号、縦横自動回転表示の選択・設定、カメラの設定内容の確認のみが行えます。

# MENU 記録画質の選択


〈 【AW】 〉以外の記録画質は、汎用性の高いJPEG(ジェイペグ)形式で記録されます。〈 【AW】 〉は撮影後、コンピューターで現象処理を行う必要があります。以下の説明では、例えば [Large ▲] の場合、頭文字をとって、〈 L ▲ 〉というように、表示パネルに表示される記号を使用しています。

#### ◀ [記録画質]を選ぶ

- (♪タブを選びます。
- ◆ ▲▼〉を押して[記録画質]を選び、〈☞〉 を押します。

#### 🔵 記録画質を設定する

(▲▼)を押して希望する記録画質を選び、(⑥)を押すと設定されます。

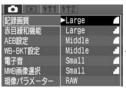

#### 記録画質を選ぶときの目安

Large	A4サイズ(297X210mm)以上でプリントするときに選択。
(ラージ)	大きい画像サイズ(約630万画素)で記録します。
Middle	A5~A4サイズ程度でプリントするときに選択。
(ミドル)	中くらいの画像サイズ(約280万画素)で記録します。
Small	A5サイズ(210X148mm)よりも小さくプリントするとき
(スモール)	に選択。
	小さい画像サイズ(約160万画素)で記録します。
RAW	A4サイズ(297X210mm)以上でプリントするときに選択。
(ロウ)	大きい画像サイズ(約630万画素)を、画像劣化のない方式で
	記録します。
	●コンピューターでの現像処理を前提としているため、専門的な知識
	が必要ですが、付属ソフトウェアの現像機能によって、使用目的に
	最適な画像を創ることができます。
	●RAWで撮影した画像は、ダイレクトプリントやプリント指定がで
	きません。

- ■(ファイン)、■(ノーマル)は、画像の圧縮率のことです。画質優先のときは低圧縮率のく■)を、撮影枚数優先のときは高圧縮率のく■)を選びます。
- ホワイトバランスやコントラストなどの画像調整を行って、RAWデータから画像を創り出すことを現像処理といいます。

#### 記録画質に対する1枚のサイズと撮影可能枚数の目安

記録画質	画像サイズ(記録画素数)	記録形式	1枚のサイズ (約MB)	撮影可能枚数 (約枚)
L4	3072×2048(約630万)		3.1	38
Laf	3072 \ 2040 (\(\pi\)030/])		1.8	65
M◢	2048×1360(約280万)	JPEG	1.8	66
Ma	2046 × 1300 (#)260/J)	JFLG	1.2	101
S <b>4</b>	1536×1024(約160万)		1.4	88
Sal			0.9	132
RAW + M▲	(約630万)	RAW + JPEG	7	16

- 撮影可能枚数は128MBのCFカード使用時の枚数です。
- 1枚のサイズ、撮影可能枚数は、当社試験基準によります(ISO100、現像パラメーター: [パラメーター1]設定時)。被写体、撮影モード、ISO感度、現像パラメーターにより異なります。
- ご使用になるCFカードの撮影可能枚数は、表示パネルで確認することができます。
- 〈RAW〉>を選択したときは、RAW画像のファイル内に〈M▲〉のJPEG画像が同時 記録されます。
  - JPEG画像を抽出するときは、専用のソフトウェアを使用します。詳しくは、ソフトウェア使用説明書を参照してください。
- 記録画質は、簡単撮影ゾーン、応用撮影ゾーンで別々に設定することができます。

# ISO ISO感度の設定

ISO感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大きくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に向いていますが、撮影画像にノイズが入るなど、画像が粗くなる場合があります。逆に感度が低い場合は、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影には向いていませんが、きめ細かな画像が撮影できます。

#### 簡単撮影ゾーンでのISO感度

ISO100~400の間で、ISO感度が自動的に設定されます。

(ISO)

		7		)	28	2	14
通常撮影(ストロボなし)	自動*	100	自動*	自動*	400	自動*	自動*
内蔵ストロボ使用時	400**	100		400**		400**	
外部ストロボ使用時	100	100	100	100	400	100	

<sup>\*</sup> ISO100~400の間で自動設定されます。 \*\*日中逆光時はISO100に設定されます。

#### 応用撮影ゾーンでのISO感度

ISO感度を「100」「200」「400」「400」「400」「1600」の中から選択することができます。





#### 【 (ISO)(▲)ボタンを押す(<a>6</a>)

→ 表示パネルに現在設定されている感度が表示されます。

#### ISO感度を設定する


- 表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回し、希望する感度を選びます。
- シャッターボタンを半押しすると、撮影 準備状態に戻ります。



- ISO感度を高くしたり、高温下で使用すると、画像に含まれるノイズ成分が やや多くなります。
- 高温·高ISO感度・長時間露光の条件で撮影を行うと、撮影画像に色ムラが発生することがあります。

# WB ホワイトバランスの選択

通常は、〈AWB〉で最適なホワイトバランスが自動設定されます。〈AWB〉で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、 手動設定で調整します。簡単撮影ゾーンでは〈AWB〉に自動設定されます。

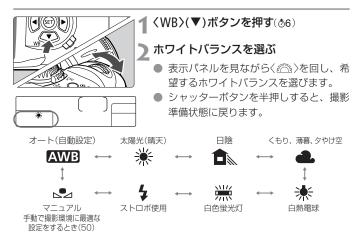


#### ホワイトバランスについて

光源中に含まれるRGB3原色(赤・緑・青)の構成比は、色温度によって変化します。色温度が高い場合は、青の要素が強くなり、色温度が低い場合は、赤の要素が強くなります。

人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調整して、被写体に含まれる色の基準となる白を決め、白を基準に色を補正して自然な色合いで撮影できます。このカメラの〈AWB〉は、撮像素子を使用して行います。

# MENU マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランスは、ホワイトバランスの基準となる白い被写体を撮影し、この画像を選ぶことでホワイトバランスデータを取り込み、ホワイトバランスを設定します。

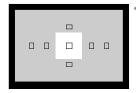

#### ▮ 白い被写体を撮影する

- ファインダー中央に、白い無地の被写体 がくるようにします。
- レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にして、手動でピントを合わせます(62)。
- どのホワイトバランス(49)設定でも構いません。
- 白い被写体が標準露出になるよう撮影します。露出がアンダー、またはオーバーになると正確なホワイトバランスが設定されないことがあります。




#### | [MWB画像選択]を選ぶ

- (♪タブを選びます。
- ◆ ▲▼〉を押して[MWB画像選択] (MWB: マニュアルホワイトバランス)を選び、 〈●〉を押します。



#### ② 画像を選ぶ

- (◀▶)を押して手順1で撮影した画像を 選び、〈☞)を押します。
- ⇒ ホワイトバランスデータが取り込まれます。
- 〈MENU〉ボタンを押して、メニューを終 了します。

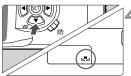

#### 【 [┗┛]を選ぶ

- (WB)(▼)ボタンを押します。(66)
- 〈☆☆〉を回して[┗┛]を選びます。
- → マニュアルホワイトバランスが設定されます。

# MENU ホワイトバランスを自動的に変えて撮る -

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定しているホワイトバランスモードの標準色温度を基準に、1段ステップ±3段の範囲で、カメラが自動的に処理を行います。これをホワイトバランスブラケティング撮影といいます。1段は、フィルムカメラで使われる色温度変換フィルターの5ミレッドに相当します。

#### **1** 記録画質を [RAW] 以外にする(46)

# 

#### ■ [WB-BKT設定]を選ぶ

- (♪タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[[WB-BKT設定]を選び、 〈☞〉を押します。



#### 3 ブラケティングレベルを設定する

- (◀▶)を押してブラケティングレベル を設定し、(๑)を押します。
- → 選択しているホワイトバランスのマーク が点滅します。
- ⇒ 表示パネルの撮影可能枚数が約1/3になります。

#### ◢ 撮影する

■ 標準色温度、青色寄りに補正(マイナス 補正)、赤色寄りに補正(プラス補正)の 順に3枚の画像がCFカードに記録され ます。



記録画質が〈RAW)〉に設定されているときは、ホワイトバランスブラケティングは機能しません。



- 連続撮影のときは、撮影した枚数の3倍の画像が記録されます。
- 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもCFカードへの画像記録時間が長くなります。
- ホワイトバランスブラケティングとAEB(74)を組み合わせて撮影できます。 そのときは、AEB撮影で露出を変えて撮影した3枚画像に、ホワイトバラン スブラケティングが適用されるため、合計9枚の画像がCFカードに記録されます。

#### ホワイトバランスブラケティングの解除



- 手順2と3の操作でブラケティングレベルをくルをくします。
- 電源スイッチ〈OFF〉でも解除されます。

# MENU 現像パラメーターを選択する!

撮影画像を、鮮やかでくっきりした感じにしたり、逆に控えめにしたりすることができます。現像パラメーターには、あらかじめ設定されているパラメーター1、2、Adobe RGB(アドビ アールジービー)と、自分で設定した内容で撮影できるセット1、2、3があります。

#### ■ [現像パラメーター] を選ぶ

- (♪タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[現像パラメーター]を選び、 〈☞〉を押します。

# 2 現像パラメーターを選ぶ

◆ ▲▼〉を押して希望する項目を選び、 〈宇〉を押します(項目の内容は、下の表を参照)。

# AEB設定 Adobe RGB セット1 セット1 セット2 セット3 関東像パラメーター 設定

#### 現像パラメーター

未月緩和機能

項目	内 容
18= 1 / 7 1	鮮やかでくっきりした感じに仕上がります。簡単撮影ゾ
パラメーター1	ーンでは、すべてこの感じで撮影されます。
パラメーター2	パラメーター1よりも、やや控えめな感じに仕上がります。
	主に商用印刷などの業務用途で使用します。
	とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、画像処理
Adobe RGB	を行う必要があります。画像処理とAdobe RGBについ
Adobe RGB	ての専門的な知識がない方にはおすすめできません。
	*ICCプロファイルは付加されません。プロファイル変換を行う
	場合は、Adobe RGBを指定してください。
セット1~3	はじめに、[ <b>設定</b> ]で内容を設定します(54)。
設定	セット1~3の設定を行います。

<sup>\*</sup>Adobe RGB以外では、sRGBの色空間で撮影されます。

# MENU 現像パラメーターを設定する

撮影した画像の現像処理の内容(パラメーター: [コントラスト] [シャープネス] [色の濃さ] [色あい] / 各5段階)をカメラで任意に設定して、3件まで登録・セットすることができます。

項目	マイナス	プラス
コントラスト	明暗差・弱	明暗差・強
シャープネス	輪郭強調・控えめ	輪郭強調・強め
色の濃さ	薄め	濃いめ
色あい	肌色が赤め	肌色が黄色め







#### 【 [現像パラメーター] を選ぶ

- (□)タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[現像パラメーター]を選び、 〈(str)〉を押します。

#### ) [設定]を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して[設定]を選び、〈☞〉を押します。
- [セット1]~[セット3]の初期状態は、すべてのパラメーターが[0](標準)に設定されています。

#### セット番号を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押してセット[1]~[3]のいずれかを選び、〈☞〉を押します。



#### 

MENU





#### ▲ 項目を選ぶ

(▲▼)を押して項目を選び、(☞)を押します。

#### 록 内容を設定する

● 〈**◆**▶〉を押して効果を設定し、〈蝓〉を押します。

# ゟメニュー[現像パラメーター]に戻る

#### 7 設定したセット番号を選ぶ

(▲▼)を押して設定したセット番号([セット1]~[セット3])を選び、(⑪)を押します。



[**バラメーター1**]は、コントラスト/シャープネス/色の濃さを1段プラス側に設定したものです。[**バラメーター2**]は、すべての項目を  $\$ 回に設定したものです。

# MENU ファイル番号の設定方式

ファイル番号は、フィルムカメラのフィルムコマ番号に相当するもので、 「通し番号] と「オートリセット] の2種類があります。撮影した画像は、自動的に 0001~9999までのファイル番号が付けられて、ひとつのフォルダに最 大100画像ずつ保存されます(フォルダは自動的に作られます)。

#### [ファイル番号]を選ぶ

- 〈**ff1**〉タブを選びます。
- 〈 ▲▼ 〉を押して「ファイル番号]を選び、 〈タ師〉を押します。

#### 設定する項目を選ぶ

セット]を選び、〈厨〉を押します。

#### 通し番号

E 911 912 オートパワーオフ

▶滿し番号

**オートリセット** 

縱權自動回転表示

CFカード初期化

液晶の明るさ

ファイル番号

CFカードを交換しても、最後に撮影した画像の続き 番号が次の画像に付けられます。撮影した画像のフ ァイル番号が重複しないため、画像をコンピュータ ーでまとめて管理するようなときに有効です。

CFカードを交換した場合



続きのファイル番号

#### オートリセット

CFカードを交換すると、ファイル番号が初期値 (XXX-0001)に戻ります。撮影した画像のファイ ル番号が、0001から始まりますので、CFカード 単位で分類したいときなどに有効です。

CFカードを交換した場合



ファイル番号リヤッ



**■** フォルダ番号999が作成されると、液晶モニターに[フォ**ルダ番号がいっぱいです**] と表示されます。さらにファイル番号が9999になると、表示パネルとファイ ンダー内に「**ffr, 「f** | (CFエラー警告)表示されます。新しいCFカードに交換 してください。

# MENU 縦横自動回転表示

縦位置撮影した画像を再生するときに、画像の確認が行いやすいよう、画像を自動回転させて表示することができます。

自動回転表示は、[縦横自動回転表示][入]の設定で撮影した画像のみ可能です。 [切]の設定で撮影した画像は、自動回転表示できません。

#### 【 [縦横自動回転表示] を選ぶ

- 〈**ff1**〉タブを選びます。

#### ) 設定する項目を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して[入]を選び、〈蝓〉を押します。

#### ₹ 縦位置で撮影する

■ 撮影直後に液晶モニターに表示される画像は自動回転表示されません。

#### 🚹 画像を再生する

- ◆ ⟨▶⟩ボタンを押します。
- ⇒ 縦位置で撮影した画像が左図のように見 やすい位置で表示されます。





ファイル番号 CFカード初期化

カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく自動回転表示されない場合があります。



カメラの縦横の向き(姿勢)を変えると、姿勢を検出するセンサーの機構により、小さな音がすることがありますが、故障ではありません。

# INFO. カメラの設定内容を確認する **---**


撮影準備状態でくINFO.〉ボタンを押すと、現在カメラに設定されている内容が液晶モニターに表示されます。



#### 設定内容を表示する

- ⟨INFO.⟩ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターにカメラの設定内容が表示 されます。
- 再度〈INFO.〉ボタンを押すと、液晶モニターが消えます。

#### 設定内容表示

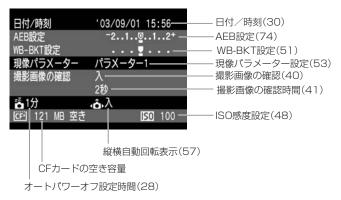



再生時の画像情報表示については、『撮影画像の情報表示』(84)を参照してください。

# 4

# 撮影目的にあわせた 応用撮影

応用撮影ゾーンではシャッター速度や絞り数値を選択したり、露 出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定を思いどおりに変え ることで、さまざまな撮影をすることができます。



被写界深度確認、露出補正、AEB、 AEロック、バルブ、ホワイトバラ ンスブラケティングは応用撮影ゾ ーンでのみ行うことができます。



あらかじめ電源スイッチを $\langle$  **ON** $\rangle$ に設定してください。

# **Ⅲ AFフレームの選択**


AFフレームとはピントを合わせる枠のことをいいます。AFフレームの選択方式には自動選択と任意選択があります。簡単撮影ゾーン、および〈A-DEP〉では自動選択になります。〈P〉、〈Tv〉、〈Av〉、〈M〉の各撮影モードでは、自動選択と任意選択を切り換えることができます。

#### 自動選択

撮影状況に応じてカメラが自動的にAFフレームを選択してピントを合わせます。


#### 任意選択

7つのAFフレームから、任意の1点を手動で選択します。狙った被写体に確実にピントを合わせたいときや、より構図優先の迅速なAF撮影を行いたいときに便利な機能です。

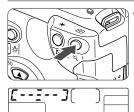

#### 【 (□ )ボタンを押す(56)


⇒ 現在選択されているAFフレームが点灯 します。

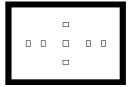



#### AFフレームを選択する

- 表示パネル、またはファインダー内の AFフレーム点灯表示を見ながら⟨冷☆⟩ を回し、循環するAFフレームの中から 希望する状態を選択します。
- シャッターボタンを半押しすると、撮影 準備状態に戻ります。

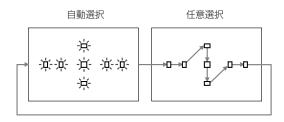

#### フォーカスロック撮影

AFでピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮影する 方法を「フォーカスロック撮影」といいます。

- 1 応用撮影ゾーンにする
  - 〈A-DEP〉以外の撮影干―ドを選びます。
- 任意のAFフレームを選択する
- 3 選択したAFフレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを 半押ししてピントを合わせる
- ▲ シャッターボタンを半押ししたまま構図を変える
- 5 撮影する

#### 内蔵ストロボによるAF補助光について

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、内蔵ストロボが連続的 に光ることがあります。これはAFでピントを合わせやすくするためです。



- **□** ●〈**\**〉、〈**�**〉、〈**⑤**〉では、AF補助光は光りません。
  - 内蔵ストロボによるAF 補助光によってピントが合う範囲は約4mまでです。
  - 応用撮影ゾーンでは、〈4〉ボタンを押してストロボを上げておくと、必要に応 じてAF補助光が光ります。

# AFの苦手な被写体(手動ピント合わせ) ■

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク <**●**〉が点滅する)ことがあります。

#### ピントが合いにくい被写体

- (a) コントラスト(明暗差)が極端に低い被写体 例:青空、単色の平面など
- (b) 非常に暗い場所にある被写体
- (c) 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体 例: 反射光の強い車のボディ
- (d) 被写体が遠いところと近いところに共存する状態 例:おりの中の動物

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1)被写体とほぼ同じ距離にあるものでフォーカスロックし、構図を決め なおして撮影する。
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして手動ピント合わせを 行う。

#### 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)



フォーカスリング

レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉に切り換える

#### ピントを合わせる

ファインダー内の被写体がはっきり見え るまで、レンズのフォーカスリングを回 してピントを合わせます。



- シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ファインダ 一内にピントが合ったAFフレームと合焦マーク〈●〉が点灯します。
  - 外部ストロボ使用時にAF補助光でピントが合わない場合は、中央のAFフレ ームを選択してください。中央以外のAFフレームではピントが合わないこと があります。
  - 〈AF〉はAuto Focus(オートフォーカス)の略で自動ピント合わせのことです。
  - 〈MF〉はManual Focus (マニュアルフォーカス)の略で手動ピント合わせの ことです。

# ドライブモードの選択

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影(最高約2.5コマ/秒)があります。





#### 〈旦・ふ 〉ボタンを押す(66)

- ⇒ 押すたびにドライブモードが切り換わります。
- 連続撮影は、応用撮影ゾーンで選択できます。

□ : 1枚撮影 □ : 連続撮影

哟 ∶セルフタイマー/リモコン撮影



● 連続撮影した画像は、一度カメラの内部メモリーに保存されてから、順次CF カードに記録されるため、連続撮影で内部メモリーがいっぱいになると、表 示パネルとファインダー内に「bu5Y」が表示され、一時的に撮影ができなく なります。

CFカードへの記録経過にともない、次の撮影ができるようになりますので、シャッターボタン半押しでファインダー内右下に表示される「連続撮影時の最大撮影可能枚数」( いる こ)で、そのとき撮影できる枚数を確認してください。なお、「連続撮影時の最大撮影可能枚数」は、CFカードを入れていないときは表示されません。

- 内部メモリーからすべての撮影画像がCFカードへ記録される前(アクセスランプ点滅中)にシャッターボタンを半押しすると、CFカードへの記録が一時的に中止されます。
- ファインダー内と表示パネルに「Full 「F」が表示されたときは、必ずアクセスランプの点滅が消えてから、CFカードを交換してください。



- 合焦マーク〈●〉の左側に表示される数字「Ч」~「畳」は、最大何枚連続撮影できるかを示しています。
- ホワイトバランスブラケティング(51)設定時も連続4枚の撮影ができます。

# P プログラムAE撮影



⟨□⟩と同じように気軽に撮影できます。被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り数値を自動設定します。これをプログラムAEといいます。

- \* Pは、Program(プログラム)の略です。
- \* AEは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で自動露出のことです。



#### 1 モードダイヤルを⟨P⟩にする

#### AFフレーム



#### ) ピントを合わせる

ファインダーをのぞいてAFフレームを 被写体に合わせ、シャッターボタンを半 押しします。

#### シャッター速度 | 絞り数値





#### 🧣 表示を確認する

- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に決まり、ファインダー内と表示パネルに表示されます。
- シャッター速度と絞り数値が点滅してい なければ、適正露出です。

# ◢ 撮影する

構図を決め、シャッターボタンを全押し します。







- ■「30"」と小さな絞り数値が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げてください。または、ストロボを使用してください。
- ■「4000」と大きな絞り数値が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げてください。または、減光用のNDフィルターを使用してください。



応用撮影ゾーンと簡単撮影ゾーンの違いにつきましては、「撮影機能の組み合わせ一覧」(118)を参照してください。

#### プログラムシフトについて

- プログラムAEは自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせ (プログラム)を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これをプログラムシフトといいます。
- プログラムシフトはシャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッター速度または絞り数値が表示されるまで〈☆◇〉を回して行います。
- プログラムシフトは撮影すると自動的に解除されます。
- ストロボを使用するとプログラムシフトはできません。

# Tv シャッター速度を決めて撮る

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先AEといいます。

シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができ、 シャッター速度を遅くすると流動感を表現することができます。

\* Tvは、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。



速いシャッター速度



遅いシャッター速度



#### 1 モードダイヤルを⟨Tv⟩にする

# ) シャッター速度を設定する

表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回して設定します。

### 3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ 絞り数値が自動的に決まります。

#### 

#### ⚠ 表示を確認して撮影する

絞り数値が点滅していなければ適正露出です。





小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー(露出不 足)です。絞り数値の点滅が止まるまで(心)を回してシ ャッター速度を遅くします。または、ISO感度を上げま す。



大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー(露出過 度)です。点滅が止まるまで((冷))を回してシャッター速 度を速くします。または、ISO感度を下げます。



#### シャッター速度の表示

「4000 lから「4 lまでは分数の分母を表しています。例えば「125 lは1/125秒 を表しています。また、「2"5」は0.5秒を、「15"」は15秒を表しています。

# Av 絞り数値を決めて撮る

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先AEといいます。 絞り数値を小さくする(開く)と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影できます。絞り数値を小さくするほど背景はぼけます。絞り数値を大きくする(閉じる)と、奥行きのある風景の手前から遠くまでが鮮明に写ります。絞り数値を大きくするほど鮮明に写る奥行きが深くなります。

\* Avは、Aperture value(アパチャーバリュー)の略で開口量のことです。



小さい絞り数値



大きい絞り数値



#### ¶ モードダイヤルを〈Av〉にする

- ) 絞り数値を設定する
  - 表示パネルを見ながら〈△△〉を回して設定します。
- 2 ピントを合わせる
  - シャッターボタンを半押しします。
  - ➡ シャッター速度が自動的に決まります。

#### 30 | | -2010 10102 4

#### ▲ 表示を確認して撮影する

● シャッター速度が点滅していなければ適正露出です。








- シャッター速度の「30"」が点滅するときは、露出アンダ - (露出不足)です。シャッター速度の点滅が止まるまで 〈ぶ☆〉を回して絞り数値を小さくして(絞りを開いて)くだ さい。または、ISO感度を上げます。
- シャッター速度の「4000 |が点滅しているときは、露出 オーバー(露出過度)です。点滅が止まるまで(冷冷)を回し て絞り数値を大きくして(絞りを閉じて)ください。また はISO感度を下げます。



#### | 絞り数値の表示

数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値 はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは「**DD** |を表 示します。

# 被写界深度を確認する

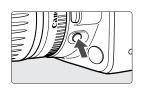

絞り込みボタンを押すと、そのとき設定さ れている絞り数値まで絞り込み、被写界深 度(ピントの合っている範囲)をファインダ 一で確認することができます。




- 応用撮影ゾーンで機能します。
- ■〈A-DEP〉では、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、半押 ししたまま絞り込みボタンを押してください。
  - 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された(AEロック)状態になります。

# M 自分で露出を決めて撮る



カメラまかせではなく自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影をするときに設定します。露出はファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、単独露出計を利用し自分で任意に決めます。これをマニュアル露出といいます。

\***M**は、Manual(マニュアル)の略です。

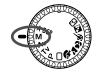

#### 1 モードダイヤルを⟨M⟩にする




# 🄰 シャッター速度を設定する

◆ ⟨☆⟩を回して希望するシャッター速度を設定します。



# 3 絞り数値を設定する

◆ ⟨Av屋⟩ボタンを押しながら⟨△△□⟩を回して、希望する絞り数値を設定します。

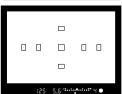

▲ ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ 露出値が表示されます。
- 露出レベルマーク(1)で標準露出からどのくらいずれているか確認することができます。

(85 5.8 \*2.11.\*\*\*1.12\* ¥ •

露出レベルマーク

# 5露出を決める

● 露出レベル表示を確認し、任意のシャッ ター速度、絞り数値を設定します。

# 6 撮影する

# A-DEP 近くから遠くまでピントが合った画像を撮る■

たくさんの人で記念写真を撮ったり風景写真を撮るとき、自動的に近くから遠 くまでピントを合わせて鮮明な画像を撮ることができます。7つのAFフレーム でとらえた被写体のうち、近いところから遠いところまで鮮明に写ります。

\* A-DEPは、Auto-Depth of field(オートデプスオブフィールド)の略で自動被写界深 度のことです。



#### モードダイヤルを〈A-DEP〉にする



## ) ピントを合わせる

- AFフレームを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しします。( 64)
- 一瞬赤く光ったAFフレームのすべてに ピントが合います。

# ₹ 撮影する



- lacksquare lacksquare レンズのフォーカスモードスイッチが〈lacksquareMF〉になっていると、〈lacksquareA-lacksquareDEP〉撮影で きません。
  - シャッター速度の「**30''**」が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上 げてください。
  - シャッター速度の「4000」が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO感度 を下げてください。



- 絞り数値が点滅するときは、露出は合っていますが、希望したピントの深さが得 られません。レンズを広角にするか、被写体から離れてやりなおしてください。
- シャッター速度や絞り数値を自由に変更することはできません。遅いシャッ ター速度が設定されることがありますので、三脚の使用をおすすめします。
- ストロボを使用したときは〈P〉のストロボ撮影と同じ結果になります。

# 自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。 露出を明るめ(プラス補正)にしたり、暗め(マイナス補正)にしたりして撮 影できます。設定できる補正量は1/3段ステップで±2段の範囲です。

### 1 モードダイヤルを〈M〉以外の応用撮影 ゾーンにする

### 50 90 -2010 Volu2+ 4 •

### ) 露出表示を確認する

● シャッターボタンを半押しして、表示を確認します。

# 3 補正量を設定する

- ◆ 〈Av 図〉ボタンを押しながら〈☆☆〉を回して、希望する補正量を設定します。
- 露出補正を解除するときは、補正量を 〈\\^\>\>\o\\chi\\alpha\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\\alpha\alpha\\alpha\alpha\\alpha\alpha\alpha\\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\\alpha\\alpha\alpha\\alpha\\alpha\a



標準露出指標
-2..1..V..1..2<sup>+</sup>
マイナス補正▼・ト プラス補正
露出レベルマーク

# 4 撮影する



- 設定した補正量は電源スイッチを〈OFF〉にしても記憶されています。
- モードダイヤルを簡単撮影ゾーンにすると、露出補正は自動的に解除されます。
- シャッター速度1/125秒、絞り数値F5.6が適正露出のとき、露出レベルで 1段の補正をするということは、シャッター速度、絞り数値のいずれかを以下のように変更することと同じです。

	-1段	←	0	$\rightarrow$	+1段
シャッター速度なら	250	←	125	<b>→</b>	60
絞り数値なら	8.0	←	5.6	<b>→</b>	4.0

# MENU 露出を自動的に変えて撮る/AEB撮影

1/3段ステップ±2段の範囲で、自動的に露出を変えながら3枚の画像を撮影できます。これをAEB(Auto Exposure Bracketing:オートエクスポージャーブラケティング)撮影といいます。







標準露出

マイナス補正

プラス補正

### ¶ [AEB設定]を選ぶ

- (□)タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[AEB設定]を選び、〈⑤)を押します。

### ) AEBレベルを設定する

- (◀▶)を押してAEBレベルを設定し、 〈虧)を押します。
  - → 表示パネルに〈へ」>とAEBレベルが表示 されます。





### 標準露出

(35 5,8 °2010 **\***0102\* ¥ ●

マイナス補正

プラス補正

¥ 50 5.5 °2···1··•••1·••2\* ч ●

### ⊋ 撮影する

- ⇒ 標準露出→マイナス補正→プラス補正の順に撮影されます。
- → 左図のように、撮影順に補正位置が表示 されます。
- ⇒ 設定しているドライブモードに従って撮 影されます。



↓ ストロボ撮影、およびバルブ撮影との併用はできません。



- | ドライブモードが連続撮影のときは、3枚撮影後に自動停止します。1枚撮 影の場合は、シャッターボタンを3回押して撮影してください。
  - セルフタイマー/リモコンを併用したときは、自動的に3枚連続撮影されま
  - AFBと露出補正を組み合わせて使用することができます。

### AEB撮影の解除



- 手順1、2の操作でAEBレベル量を <<u>▶⁻2..1..፬..1..2</u>\* >にします。
- 電源スイッチ〈OFF〉、レンズ交換、スト ロボ充電完了、バッテリー交換、CF力 ード交換でも自動解除されます。

# ★ 露出を固定して撮る/AEロック撮影

選択したAFフレームで露出とピントを別々に決めることができます。最初に露出を決めたあとで構図を変える必要がある撮影に利用します。これをAEロック撮影といいます。逆光下での撮影などに有効です。

なお、応用撮影ゾーンでは、AEロック撮影時は自動的に部分測光になります。

### 1 ピントを合わせる

⇒ ファインダー内に露出値が表示されます。



### **) 〈米〉**ボタンを押す(54)

- → ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
- 露出を合わせたい被写体をファインダー 中央において〈★〉ボタンを押します。
- (★)ボタンを押し直すたびに、そのと きの露出値をAEロックします。



AEロック表示



### ⊋ 構図を決めて、撮影する

連続してAEロック撮影をする場合は、 〈★〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押してください。

# 長時間露光(バルブ)撮影

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。

### 1 モードダイヤルを⟨M⟩にする



### 】シャッター速度を「bulb」にする

- 表示パネルを見ながら〈ご〉を回して 「bulb」を選びます。
- 「30"」の次が「bulb」です。





### **| 絞り数値を設定する**

■ 〈Av図〉ボタンを押しながら〈ごな〉を回して、希望する絞り数値を設定します。

### ▋撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- 露光はシャッターボタンを押している間 だけ行われます。
  - \*表示パネルに露光経過時間(秒)が表示されます。



長時間露光は撮影画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像となります。



- バルブ撮影には、リモートスイッチRS-60E3(別売)の使用をおすすめします
- リモートコントローラーRC-5(別売)でもバルブ撮影ができます。送信ボタンを押すと2秒後に露光が行われ、もう一度押すと撮影が終了します。
- 連続してバルブ撮影を行ったときの撮影可能時間は、約2.5時間(フル充電バッテリー使用時)です。

# 内蔵ストロボを使用した撮影

### 簡単撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

簡単撮影ゾーン(< ▲ \ 【\ \ 【\ 】 〉を除く)では、暗いときや日中逆光時に、 内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。

### 応用撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

応用撮影ゾーンでは、〈�〉ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

Р	カメラまかせのストロボ撮影を行いたいときに選択します。 シャッター速度と絞り数値は〈 <b>ロ</b> 〉(全自動)と同様、自動的に決 まります。
Tv	1/200秒以下の任意のシャッター速度を設定したいときに選択します。 設定したシャッター速度に対し、カメラの測光で適正露出となる絞り数値が自動設定されます。
Av	任意の絞り数値を設定したいときに選択します。 夜景などを背景にした暗い場所では、主被写体も背景も適正露出 となる、スローシンクロ撮影になります。主被写体はストロボ光 で、背景はスローシャッターによる長秒時露光で適正露出になり ます。 ●自動スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります ので、三脚を使用して撮影することをおすすめします。
M	シャッター速度も絞り数値も任意に設定したいときに選択します。 主被写体は、ストロボ光で適正露出となります。背景の露出は、 設定したシャッター速度と絞り数値によって変わります。
A-DEP	〈 <b>P</b> 〉と同じストロボ撮影結果になります。

### 内蔵ストロボの届く距離

(EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM使用時)

ISO感度	広角: 18mm	望遠 : 55mm
100	約0.7~3.7m	約0.7~2.3m
200	約0.7~5.3m	約0.7~3.3m
400	約0.7~7.4m	約0.7~4.6m
800	約0.7~10.5m	約0.7~6.6m
1600	約0.7~14.9m	約0.7~9.2m

### ストロボ同調シャッター速度と絞り数値

撮影モード	シャッター速度の設定	絞り数値の設定		
Р	自 動 (1/60秒~1/200秒)	自 動		
Tv	手 動 (30秒~1/200秒)	自 動		
Av	自 動 (30秒~1/200秒)	手 動		
M	手 動 (バルブ~1/200秒)	手 動		
A-DEP	自 動 (1/60秒~1/200秒)	自 動		



- TTL自動調光のEZ/E/EG/ML/TLシリーズスピードライトをTTL、A-TTL 自動調光状態で使用すると発光しません。マニュアル発光機能を持つスピー ドライトはマニュアル発光モードで撮影してください。
  - FXシリーズスピードライトを使用するときは、内蔵ストロボを収納してから 取り付けてください。
  - 被写体との距離が1m以内で内蔵ストロボ撮影すると、画面の一部がケラレ (欠け) て暗い画像になります。1m以上離れて撮影してください。
  - レンズフードを付けたまま内蔵ストロボを使用すると、フードでストロボの 光がケラレてしまいます。必ずフードを外してから撮影してください。
  - 超望遠レンズ、大口径レンズを使用すると、内蔵ストロボの光がケラレるご とがあります。
  - 内蔵ストロボ照射角の広角側限界は、レンズ表記焦点距離18mmまでです。

### 赤目緩和機能を使う

夜や暗い室内などで人物をストロボ撮影したときに目が赤く写ることがあ ります。これを「赤月現象」といい、ストロボの光が月の網膜に反射して起 こります。赤目緩和機能を使うと、ストロボ撮影するときに目にやさしい 赤目緩和ランプが点灯し、写る人の瞳孔を小さくして赤目現象を出にくく します。赤目緩和機能は⟨▲ Х 🖎 Х 🖸 >以外のすべての撮影モードで機 能します。

## [赤目緩和機能] を選ぶ

- (♪タブを選びます。
- (▲▼)を押して「赤目緩和機能」を選び、 〈タテンを押します。

### 赤目緩和機能を設定する

(▲▼)を押して「入]を選び、〈厨〉を押 します。

98





- シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内に赤日緩和ランプ点灯表示が 行われます。
  - 写される人がランプを注視していないと効果がありま せんので、写される人がランプを見るように声をかけ てください。
  - 効果的な赤日緩和撮影のためには、約1.5秒間の赤日 緩和ランプ点灯表示が消えてからシャッターボタンを 全押ししてください。
  - 赤日緩和ランプ点灯中でも、シャッターボタンを全押 しすると撮影できます。
  - 赤日緩和効果の度合いには個人差があります。
  - 室内を明るくしたり、写したい人に近づくとより効果的です。



### **米FEロック撮影**

FE(Flash Exposure: フラッシュエクスポージャー)ロック撮影は、被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影です。FEロックは応用撮影ゾーンで機能します。



(4)(85 5.8 "2m1m\*m1m2" 4

### 【⟨4⟩の点灯を確認する

- 〈\$〉ボタンを押して内蔵ストロボを上げておきます。
- ファインダー内に〈∮〉が点灯していることを確認します。

### ピントを合わせる

● シャッターボタンを半押しします。手順 4まで半押ししたままにしておきます。

### **〈★〉**ボタンを押す(点16)

- ファインダーの中央に被写体を合わせて 〈★〉ボタンを押します。
- → ストロボがプリ発光し、ファインダー内にく★〉が点灯します。
- 〈★〉ボタンは押したままにしておきます。

### ◢ 撮影する

構図を決めてシャッターボタンを全押し します。



0

被写体までの距離が遠すぎて露出不足になるときは〈∮〉が点滅します。被写体に近づいてもう一度手順2~4の操作をします。

# 測光方式について

測光方式には、評価測光、部分測光、中央部重点平均測光の3つの方式があります。



### 評価測光

このカメラの標準測光方式で、逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。ファインダー内に占める被写体の位置、明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラの構え方に応じてカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出にします。



### 部分測光

応用撮影ゾーンのAEロック撮影時に自動設定されます。逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合の撮影に有効です。ファインダー中央部の約9%の範囲を測光します。

● 部分測光の測光範囲はほぼ左図の範囲となります。




### 中央部重点平均測光

〈**M**〉モード時に、自動設定されます。

ファインダー中央部に重点を置いて画面全体を平均的 に測光します。

# ☆ 表示パネルの照明

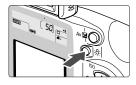

⟨♣⟩ボタンを押すたびに照明が点いたり消えたりします。表示パネルの照明はシャッターボタン半押しで消えます。

# 5

# 撮影画像の再生

撮影した画像を見る方法や削除の方法、またテレビとの接続方法 について説明します。

### 他の機器で撮影・記録された画像データについて

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにコンピューターなどで画像データを加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示できない場合があります。

# 撮影した画像を再生する


撮影した画像を自由に選択して、1枚表示や画像情報表示、インデックス表示、拡大ズーム表示などで見ることができます。


### ▶ 1枚表示



### ◀ 画像を再生する

- ◆ ⟨▶⟩ボタンを押します。
- → 最後に撮影された画像が液晶モニターに表示されます。

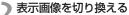

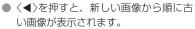

- (▶)を押すと、古い画像から順に新しい画像が表示されます。
- ◆ ⟨▶⟩ボタンを押すと液晶モニターが消え、再生が終了します。



Camon

画像の切り換えは、表示形式に関係なく、〈〈△△〉でも行うことができます。

### INFO.撮影画像の情報表示


液晶モニターに画像が表示されているときに〈INFO.〉ボタンを押すと、画像の撮影情報が表示されます。



### (INFO.)ボタンを押す

- 表示画像は1枚表示同様、十字キーの操作で切り換えられます。
- 押すごとに、1枚表示、画像情報表示が切り換わります。

### 画像表示の内容

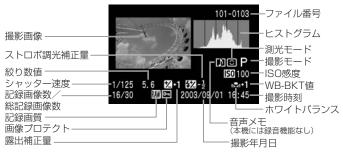

### ヒストグラムについて

ヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、右:明)、縦軸 に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画像の 輝度分布を表しています。

ヒストグラムでは、画面の中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げられて表示されます。

横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白く飛びます(ハイライト)。 そのほかの成分は踏調が再現されます。

再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認することができます。

### ヒストグラム例



暗い成分が多いとき



普诵の明るさのとき



明るい成分が多いとき

### ハイライト警告表示について

画像情報表示にしたときに、露出オーバーで白飛びした部分を点滅表示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して再撮影すると良い結果が得られます。

### IIIインデックス表示

1画面に9枚の画像を同時に表示します。

### 画像を表示する

- (►)ボタンを押します。
- 最後に撮影された画像が液晶モニターに 表示されます。

### インデックス表示にする

- 〈■•Q 〉ボタンを押します。
- → 選択されている画像に緑色の枠がつきま す。



### 画像を選ぶ

十字キーを押すと、緑色の枠が上下左右 に動きます。

### インデックス表示から別の表示形式に変えるには

- ◇ (▶)ボタンを押すと1枚表示になります。
- ◆ ⟨INFO.⟩ボタンを押すと、画像の撮影情報が表示されます。
- ◆ (④)ボタンを1回押すと1枚表示に、もう一度押すと拡大表示になり ます。



| インデックス表示中に〈JUMP〉ボタンを押して〈◀▶〉を押すと、前または次の9 枚目の画像ヘジャンプすることができます。(88)

### ⊕/♀ 拡大ズーム表示

撮影した画像を、約1.5倍~10倍に拡大して表示することができます。

### 画像を表示する

拡大したい画像を1枚表示、または画像 情報表示で再生します。

### 画像を拡大する

- (Q)ボタンを押します。
- ⇒ 始めに画面の中央が拡大表示されます。
- (Q)ボタンを押し続けると、最大の拡 大率まで連続的に大きくなります。
- 〈■・Q 〉ボタンを押すと、縮小表示に なります。押し続けると、手順1の状態 まで連続的に小さくなります。

### 表示位置を移動する

- 十字キーを押すと、表示位置が上下左右 に移動します。
- ▶ 拡大表示を終了するときは、〈► 〉ボタ ンを押します。



拡大表示位置





| 拡大表示中に〈 🅰 〉を回すと、拡大位置、拡大率を固定した状態で、表示画像 を切り換えることができます。

### JUMPジャンプ表示

1枚表示、画像情報表示、インデックス表示、拡大表示のときに、画像を 飛ばして表示(ジャンプ)することができます。

### 画像を表示する

1枚表示、画像情報表示、インデックス 表示、拡大表示のいずれかで再生します。



ジャンプバー

# 2 ジャンプ表示にする

- ◆ ⟨JUMP⟩ボタンを押します。
- ⇒ 画面の下にジャンプバーが表示されま す。



### ₹ 前後の画像にジャンプする

- (◀▶)を押します。拡大表示のときは 〈『冷〉を回します。
- ⟨IUMP⟩ボタンを押すとジャンプバーが 消え、ジャンプが終了します。

### 1枚表示、画像情報表示、拡大表示のジャンプ

⟨◀⟩を押すと前の10枚目、⟨▶⟩を押すと次の10枚目の画像を表示します。 拡大表示のときは、拡大位置、拡大率が固定された状態でジャンプします。

### インデックス表示のジャンプ

〈◀〉を押すと前の9枚目、〈▶〉を押すと次の9枚目の画像を表示します。



### MINU 撮影画像を自動再生する/オートプレイ

CFカードに記録されている画像を自動的に連続表示します。1画像の表示 時間は約3秒です。




### 1 [オートプレイ]を選ぶ

- (►) タブを選びます。



### 自動再生する

- 〈師〉を押します。
- ➡ 「画像読み込み中・・・ 」が数秒間表示された あと、自動再生が始まります。
- 自動再生を一時停止したいときは、〈๑)〉 を押します。
- 一時停止中は画像の左上に「■〕が表示さ れます。再度〈タョンを押すと、自動再生 を再開します。

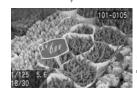

### 自動再生を終了する

■ 〈MFNU〉ボタンを押すと終了してメニュ 一に戻ります。




- 自動再生中は、オートパワーオフは機能しません。
- 撮影画像によっては、表示時間が異なる場合があります。



- 自動再生中に〈INFO.〉ボタンを押すと、画像情報表示の画面で自動再生します。 再度(INFO.)ボタンを押すと、1枚表示の自動再生に戻ります。
  - 一時停止中に〈◀▶〉を押すと、通常の1枚表示と同じように、表示画像を切 り換えることができます。

### MENU撮影画像を回転して表示する

撮影画像を時計方向に90°、270°回転することができます。この機能で画像の向きをあらかじめ正しくセットしておくと、再生のときに正しい向きで表示することができます。

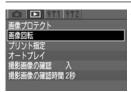



### ▲ [画像回転]を選ぶ

- (▶)タブを選びます。
- ◆ ▲▼〉を押して[画像回転]を選び、〈(卸)〉を押します。
- ⇒ 画像回転画面になります。

### ) 画像を回転させる

- (◀▶)を押して回転したい画像を選び、 〈☞)を押します。
- → ⟨๑⟩を押すたびに、時計方向に回転します。
- ほかに回転したい画像があるときは、手順2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像回転が終 アレメニューに戻ります。




- メニュー[縦横自動回転表示]を[入](57)に設定して撮影すると、この機能で画像を回転させる必要がなくなります。
- 画像情報表示、拡大表示、インデックス表示で画像を回転することもできます。

# 撮影した画像をテレビで見る

付属のビデオケーブルを使用すると、撮影した画像をテレビなどで見ることができます。接続の際は、カメラとテレビの電源を切った状態で行ってください。

また、お使いのテレビ方式が(NTSCかPAL)にあわせて、メニュー機能の [ビデオ出力方式](f12)を[NTSC]か[PAL]に切り換えてください。テレビ方式と異なる[ビデオ出力方式]を設定すると、画像が正しく表示されません。

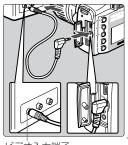

ビデオ入力端子

### ¶ カメラをテレビに接続する

- カメラの端子カバーを開けます。
- ケーブルのプラグは、根元までしっかり と差し込んでください。
- 全による テレビの電源を入れ、入力切り換えを ビデオ入力にする
- 3 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする



### ▲ 〈 ▶ 〉ボタンを押す

- 画像がテレビに表示されます(液晶モニターには何も表示されません)。
- 見終わったら、電源スイッチを〈OFF〉に し、テレビの電源をオフにしてから、ビ デオケーブルを外します。



- テレビを見ながら液晶モニターと同じように画像を見たり、メニュー設定を 行うことができます。
- 使用するテレビ(モニター)によっては、画面表示がケラレることがあります。

# MENU 撮影画像にプロテクトをかける ——

大切な画像を間違って消さないようにプロテクト(保護)をかけることができます。





プロテクト表示

### 【 [画像プロテクト] を選ぶ

- ◆ ⟨▶⟩タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[**画像プロテクト**]を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ プロテクト画面になります。

### プロテクトをかける

- (◀▶)を押してプロテクトをかけたい 画像を選び、(♠)を押します。
- → プロテクトが設定されると、画面下に 〈風〉が表示されます。
- ほかにプロテクトをかけたい画像がある ときは、手順2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像プロテクトが終了しメニューに戻ります。



- プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消去するときは、プロテクトを解除してください。
- 必要な画像にプロテクトをかけて全画像消去(94)を行うと、プロテクトをかけた画像以外はすべて消去されます。必要な画像以外を一度にまとめて消去する際に便利です。
- 画像情報表示、拡大表示、インデックス表示で画像にプロテクトをかけることもできます。

# □撮影画像を消去する

画像を消去する方法には、1枚ずつ消去する方法とCFカードに記録されているすべての画像を消去する方法があります。なお、プロテクトをかけた画像は、消去されません。

↓ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。

### 1枚消去



### ■ 画像を表示して、消去する画像を選ぶ

- ⟨▶⟩ボタンを押します。



### ) 消去画面にする


- ●〈´面〉ボタンを押します。
- ⇒ 画面の下に消去メニューが表示されます。



### ₹ 消去する

- (◀▶)を押して [消去] を選び、〈ூ〉を押します。
- → アクセスランプが点滅して画像が消去されます。
- 他に消去したい画像があるときは、画像 を選んで手順2、3を繰り返します。

### 全画像消去

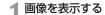

◆ ⟨▶⟩ボタンを押します。



- ●〈´血〉ボタンを押します。
- → 画面の下に消去メニューが表示されます。



### 2 [全画像...]を選ぶ

- (◀▶〉を押して[全画像…]を選び、〈☞〉 を押します。
- ➡ 確認画面が表示されます。

# ◢ 消去する


- (◀▶)を押して[OK]を選び、(๑)を押します。
- → プロテクトをかけていないすべての画像 が消去されます。
- 消去中に〈宇〉を押すと消去作業が途中で中止されます。



## MENU CFカードを初期化する

このカメラで使用できるようにCFカードを初期化します。

↓ CFカードを初期化すると、CFカード上の記録内容はすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、CFカード内の記録内容を十分に確認してから行ってください。必要な記録内容は、初期化する前に必ずコンピューターへ保存してください。

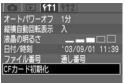

### [CFカード初期化]を選ぶ

- 〈**ff1**〉夕ブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[CFカード初期化]を選び、 〈☞)を押します。
- ➡ 確認画面が表示されます。



# 2 初期化する

- (◀▶)を押して[OK]を選び、(☞)を押します。
- ⇒ CFカードが初期化されます。
- → 初期化が完了するとメニューに戻ります。



- キヤノン製以外のCFカードや、他のカメラ、コンピューターで初期化した CFカードを使用すると、正しく動作しない場合があります。そのときは、必 ずこのカメラで初期化してください。初期化することで、使用できる場合が あります。
- 初期化の画面で表示されるCFカードの総容量は、CFカードに書かれている容量よりも少なくなることがあります。

# 【 「Ecr [F]が表示されたときは

表示パネルに「Err 【F」(CFエラー警告)が表示された場合は、CFカードに何 らかの障害が発生して、記録/読み出しができない状態になっています。 別のCFカードに交換してください。

カードリーダー(市販品)を使用して、コンピューターでCFカードの内容が読み 取れる場合は、CFカード内の撮影データをすべてコンピューターに保存してく ださい。


すべての撮影データがコンピューターに保存されたことを確認したら、CFカー ドを初期化してください。正常な状態に戻る場合があります。

# 6

# カメラダイレクトプリント

ダイレクトプリントに対応したキヤノン製プリンターをカメラと 専用ケーブルで接続すると、簡単な操作できれいにプリントする ことができます。ダイレクトプリントの操作はすべてカメラ側で 行います。


# カメラとプリンターを接続する

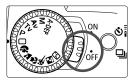

¶ カメラの電源スイッチを〈OFF〉にする

# 2 プリンターの準備をする

■ 詳しくは使用するプリンターの使用説明書を参照してください。

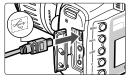


### ₹ カメラとプリンターを接続する

- 使用するケーブルと接続方法については、 プリンターの使用説明書を参照してくだ さい。
- カメラ側を接続するときはプラグの〈◆〉 が、カメラの前面に向くようにして、プラグをカメラのデジタル〈DIGITAL〉端子に 差し込みます。

### ▲ プリンターの電源を入れる

● プリンターの機種によっては、電源ケーブルを接続すると同時に電源が入るものがあります。

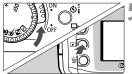

カードフォト プリンター接続表示

### カメラの電源スイッチを〈ON〉にした あと、〈▶〉ボタンを押す

➡ 画像が表示され、液晶モニターの左上に <**◎**>または**○**</i>
◇おまたは
◇が表示されます。

BJプリンター接続表示 101-0117





- ❶ ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-F2(別売)ので使用をおすすめします。
  - カメラの電源にバッテリーパックを使用するときは、フル充電されたバッテ リーを使用してください。プリントする際はバッテリーの残量に注意してく ださい。
  - カメラのデジタル〈DIGITAL〉端子からケーブルを取り外すときは、カメラと プリンターの電源を切ってから、必ずプラグの側面を持って引いてください。
  - カメラとプリンターの接続には、専用のインターフェースケーブル以外は使 用しないでください。



プリンターを接続したままカメラを約6分間放置すると、自動的にカメラの電源 が切れます。なお、オートパワーオフ(28)の設定時間が8分以上のときは、設 定した時間で電源が切れます。

# プリントする

プリントスタイル(フチのあり/なし、日付の入/切など)や、プリント枚数、プリント範囲(トリミング)を設定してプリントすることができます。 ダイレクトプリントの操作はすべてカメラ側で行います。

RAWI形式の画像はダイレクトプリントできません。

### プリンター接続表示



### ■ プリントする画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈図〉または〈U〉が表示されていることを確認します。
- (◀▶〉を押してプリントする画像を選びます。

### ) ⟨⑸⟩を押す

⇒ プリント設定画面になります。

### プリント設定画面

プリント範囲枠:画面がカットされるときに表示されます。



プリントを開始します。

設定されているプリントスタイルが表示されます。

〈❷〉は日付のマークです。

プリントスタイルを設定します。

何枚プリントするかを設定します。

- プリント範囲を設定します。

手順1の画面に戻ります。

〈MENU〉ボタンでも戻ります。

# 3 プリントの[スタイル]を設定をする

- ●「フチのあり/なし」、「日付の入/切」 や、BJプリンターのペーパー(用紙)サイ ズの設定を行います。
- 設定方法は、次ページの『プリントスタイルの設定』を参照してください。



### **⚠** プリントする

- ◆ ▲▼〉を押して[プリント]を選び、〈町〉 を押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントが正常に終了すると、手順**1**の 状態に戻ります。

### プリントスタイルの設定



### ◀ [スタイル]を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して[スタイル]を選び、〈☞〉 を押します。
- [スタイル]設定画面が表示されます。

### ) 項目を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。
- → 内容が表示されます。

### スタイル設定画面

BJプリンター



カードフォトプリンター



- BJプリンターでは、用紙サイズにあわせて、[ペーパー](用紙サイズ)の 設定を行う必要があります。
- カードフォトプリンターでは、[ペーパー]が [画面設定]の項目に変わります。 [画面設定]は、ペーパー(用紙)1枚に、1画像プリントするか、同じ画像を小さく8画面プリントするかを選択するものです。カードサイズのペーパー(用紙)使用時に選択できるようになります。
- ●「フチのあり/なし」、「日付の入/切」は、どのプリンターでも同じよ うに設定できます。

「ペーパー〕 (BJプリンター)



「画面設定]

(カードフォトプリンター)



[フチ]



[日付]



# 3 内容を選んで設定する

- (▲▼)を押して内容を選び、(๑)を押 します。
- ⇒ 選んだ内容が設定されます。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押 してプリント設定画面に戻ります。



⚠ 「フチあり」にすると、プリンターによっては日付がフチにかかることがあります。 日付の背後が明るい場合や、フチの場合、プリンターによっては日付が薄く印 剧されます。



- 日付 入にすると、画像に記録されている日付情報を入れてプリントします。 日付は、用紙の右下に印刷されます。
  - カードフォトプリンターで「分割画面」を選択した場合、「フチ」、「日付」の設定は できません。[フチなし]、[日付切]でプリントされます。また、画像の上下左 右がカットされてプリントされます。

### プリント枚数の設定



### プリント枚数を設定する

- 〈▲▼〉を押して[枚]を選びます。
- (◀▶)でプリント枚数を設定します。
- 1~99枚まで設定できます。

### トリミング(プリント範囲)の設定

画面を部分的に拡大したプリントや、構図を変えたような感じでプリント することができます。

事前に[**スタイル**]の設定を済ませておいてください。トリミングを設定したあとで、[**スタイル**]の[**フチ**]を設定変更すると、トリミングの再設定が必要になります。



### 【 [トリミング]を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して[トリミング]を選び、〈(st) 〉 を押します。
- ➡ トリミング画面が表示されます。



### ) トリミングする

トリミング枠の内側がプリントされる範囲です。

### 枠の大きさを変える

<の、、〈■・Q〉ボタンを押すとトリミング枠の大きさが変わります。 トリミング枠を小さくするほど拡大してプリントされます。

### 枠を移動する

十字キーを押すとトリミング枠が上下左右に移動します。 好みの構図になるようトリミング枠を移動させます。

104

### 枠を回転する

〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびにトリミング枠が縦長、横長に変 わります。

横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したようにプリントできます。

操作案内表示は、トリミング操作中消え ます。操作をやめて5秒たつと再表示し ます。



# 3 設定を終了する

(๑) 〉を押すとプリント設定画面に戻り ます。



- 🚺 フチなしにすると、プリンターの機種によっては、トリミング枠のとおりに プリントされないことがあります。
  - トリミング枠を小さくするほどプリント画質が粗くなります。カードフォト プリンター使用時は、トリミングで画質が粗くなる場合、トリミング枠の色 が赤に変わります。
  - ►リミングを設定したあとで、[スタイル]の[フチ]を設定変更すると、[トリミ ングの再設定が必要です]というメッセージが表示されます。[トリミング]を再設定 するか、「7チ]の設定を元に戻してください。そのままプリントすると、ト リミングされないでプリントされます。
  - [トリミング]は、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。テレビ を利用(91)してトリミングすると、トリミング枠が正しく表示されないこ とがあります。



| 「トリミング] の設定は、プリント終了時、または[キャンセル] 操作時に解除されま す。

### プリントを中止する



### 「中止」が表示されている間に〈厨〉を押 ਰ

- ⇒ プリントが中止されます。
- → 確認画面が表示されたときは、〈◀▶〉を 押して[OK]を選び、〈๑¬〉を押します。



# 🖥 プリント中止について

### カードフォトプリンター接続時

プリント枚数が1枚のときは、プリントを中止できません。2枚以上のとき は、次のプリントから中止されます。

### BJプリンター接続時

プリントが中止され、プリント中のペーパー(用紙)が排紙されます。

### プリント中に問題が生じたとき

液晶モニターに、どのような問題が生じたかが表示されます。

- [再開] (「続行])が表示されているときは、問題を解決したあと、「再開] (「続行]) を選び、〈宇〉を押します。〈宇〉を押したあと、「中止しますか?」と表示さ れたら、「キャンセル」を選んで(雪)を押すとプリントを再開します。なお、プ リンターの種類によっては、自動的にプリントを再開します。
- [中止] しか表示されていないときは〈廊〉を押します。問題を解決したあと、 初めからプリントしなおしてください。

# 7

# 撮影画像のプリント指定/ DPOF

CFカードに記録されている画像の中から、プリントしたい画像や 枚数などをあらかじめカメラで指定することができます。この機 能をプリント指定機能(DPOF)といいます。DPOF対応のプリン ターなどでプリントするときや、写真店にプリント注文するとき に大変便利な機能です。

### ディーポフ **DPOFについて**

DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい画像や枚数などの、プリント指定情報をCFカードなどの記録メディアに記録するための規格です。DPOF対応のデジタルカメラでプリント指定すると、次のようなことができます。 「同

- DPOF対応のプリンターにCFカードを入れるだけで、指定したとおりにプリントできます。
- 写真店にプリントを注文する際、注文用紙にプリントしたい画像の指定や枚数などの記入が不要となります。
- ダイレクトプリント対応のプリンター から直接、指定したとおりにプリント できます。
- \* このカメラのプリント指定機能は、DPOFバージョン1.1に準拠しています。

# MENU 撮影画像をプリント指定する

どのようにプリントするかの設定と、プリントする画像の選択を行います。 プリントの設定では、インデックスプリント(用紙1枚に、縮小画像を複数 プリント)の設定や、日付、ファイル番号の入/切が設定できます。この 設定は、プリント指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1 画像ごとに別々の設定はできません)。

画像の選択は、「1画像ずつの指定」、または「全画像指定」のどちらか一方の設定ができます。

「1画像ずつの指定」をしたあとで「全画像指定」にすると、全画像指定の設定に変わりますので、注意してください。

RAWI形式の画像はプリント指定できません。

### プリントの設定

プリントタイプや、日付、ファイル番号の入/切を設定します。

	■ スタ	ンダード	用紙1枚に1画像をプリントします。	
プリントタイプ	🕀 インデックス		用紙1枚に縮小画像を複数プリントします。	
		両方	スタンダードとインデックスの両方をプリントします。	
日付	入	[入]にする	ると、撮影画像に記録されている日付情報を入れてプリン	
ניום	切	トします	0	
ファイル番号	入	 		
	切	NIC9 8	いと、ファイル曲号を刊けてブランドしより。	





### ■ [プリント指定]を選ぶ

- ◆ ⟨▶⟩タブを選びます。
- ⇒ プリント指定画面になります。

### 🧻 [設定]を選ぶ

- (◀▶)を押して[設定]を選び、(๑)を押します。
- ⇒ プリント設定画面が表示されます。



# 3 項目を選ぶ

- ◆ ▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 内容が表示されます。





[日付]



[ファイル番号]



# ▲ 内容を選んで設定する

■ 〈▲▼〉を押して内容を選び、〈☞〉を押します。

## 5 設定を終了する

- 次にプリント指定画面の[画像指定]、[全画像]で、プリントする画像を指定します(111)。



**↓** ●[日付]、[ファイル番号]を[入]にしても、プリントタイプの設定や、プリンター の機種によってはプリントされないことがあります(下記参照)。

プリ	リントタイプ	日付	ファイル番号
スタン	ダード	0	×
インデ	ックス*	×	0
両方	スタンダード	0	×
	インデックス*	×	0

- \*BJプリンターでは、日付、ファイル番号ともプリントされません。
- [インデックス]では、「日付]と「ファイル番号]を同時に「入]にできません。また、 [日付]  $[\mathbf{h}]$  [入] にしてもプリントされませんので、 $[\mathbf{J}_{\mathbf{r}} \mathbf{f} \mathbf{h}]$  [入] にしてく ださい。
- プリントするときは、プリント指定を行ったCFカードを使ってください。画 像データだけCFカードから抜き出してプリントすると、指定した内容でプリ ントできません。
- DPOF対応プリンターの種類や、写真店の対応によっては、指定内容が反映 されないことがあります。プリンターの場合は、使用説明書をご確認くださ い。写真店の場合は、事前にお店にご確認ください。
- ほかの機種で撮影した画像を、このカメラに入れてプリント指定しないでく ださい。すでにプリント指定されている内容が、意図せずにすべて書き換え られることがあります。また、画像の種類によっては、プリント指定できな いことがあります。

#### 1画像ずつの指定

プリントタイプが[**スタンダード**]、[**両方**]のときは、画像ごとにスタンダードタイプのプリント枚数が設定できます。[インデックス]のときは、インデックスプリントに加える/加えないの選択ができます。



## 【 [画像指定] を選ぶ

- (◀▶)を押して[**画像指定**]を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒画像指定画面になります。



# プリント指定する画像を選ぶ

- (◀▶)を押して画像を選びます。
- ◆【■・Q、〉ボタンを押すと、3画像表示になります。〈Q、〉ボタンを押すと元の表示に戻ります。

#### 3画像表示



## 3 プリントを指定する

● 108ページの『プリントの設定』にある、 [ブリントタイプ]によって指定の内容が変わります。

#### [スタンダード]、[両方]の場合



〈▲▼〉を押して、プリント枚数を1~99枚まで設定できます。

#### [インデックス]の場合



〈▲▼〉を押して、インデックスプリントに加える(画面左上に〈▼〉表示)/加えない(〈▼〉なし)が設定できます。

● ほかにプリントを指定したい画像がある ときは、手順3、4を繰り返します。

## ▲ 設定を終了する

● 〈MENU〉ボタンを押すと、プリント指定 画面に戻ります。

もう一度〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容をCFカードに保存して、メニュー画面に戻ります。

## 全画像指定

CFカードに記録されている全画像のプリント指定と解除ができます(RAW) 除く)。スタンダードタイプのプリント枚数は、すべて1画像1枚に固定されます。





## 【 [全画像]を選ぶ

- (◀▶)を押して[全画像]を選び、〈⑮〉を押します。
- ⇒ 全画像指定メニューが表示されます。

# [全画像を指定]を選ぶ

- ◆ ▲▼ 〉を押して [全画像を指定] を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ すべての画像が1枚ずつプリント指定され、プリント指定画面に戻ります。
- [全指定の解除]を選ぶと、すでにプリント 指定されていた画像の指定がすべて解除 されます。
- [キャンセル] を選ぶと、プリント指定画面に戻ります。

## 🔰 設定を終了する

● プリント指定画面で〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容をCFカードに保存して、メニュー画面に戻ります。



- 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。
- 最大998画像まで指定できます。

# DPOF指定画像のダイレクトプリント

DPOFのプリント指定内容を、ダイレクトプリント対応のプリンター(別売)で簡単にプリントすることができます。

# **1** カメラとプリンターを接続する (98)

#### 画像プロテクト 画像回転 プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認 切 撮影画像の確認時間 ホールド

## ▶ [プリント指定]を選ぶ


- ⟨► ⟩タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して[プリント指定]を選び、 〈ഹ〉を押します。



#### 【【プリント】を選ぶ

- ◆ 〈▲▼ 〉を押して[ブリント]を選び、〈☞ 〉 を押します。
- [ブリント] は、カメラとプリンターを接続して、プリントできる状態になっていないと表示されません。


#### プリントスタイル設定状態

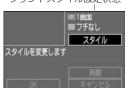

## ▲ プリントスタイルを設定する

- ①〈▲▼〉を押して[スタイル]を選び、〈・・・・を押すと[スタイル]設定画面が表示されます。
- ② 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈๑〉を押す と内容が表示されます。
  - \*表示される項目は、プリントタイプやプリンターの機種によって変わります。設定できない項目は、灰色で表示されます。
- ③〈▲▼〉を押して内容を選び、〈☞〉を押す と選んだ内容が設定されます。
- ④ 〈MENU〉ボタンを押すとプリントスタイルの設定が完了します。
- BJプリンターは、必ずペーパー(用紙) サイズの設定を行ってください。

#### プリント指定内容

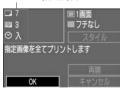

## **5** プリントする

- 画面左上でプリント指定内容を確認します。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[OK]を選び、〈蝓〉を押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントが終了すると、手順3の状態に 戻ります。

↓ 「フチあり」にすると、プリンターによっては日付がフチにかかることがあります。 日付の背後が明るい場合や、フチの場合、ブリンターによっては日付が薄く印刷されます。



- [ブリントタイプ] が[インデックス] の場合、用紙1枚にプリントされる画像の数は、用紙の種類によって異なります。
  - クレジットカードサイズ:20、Lサイズ:42、ポストカードサイズ:63 BJプリンターでプリントしたときの画像の数については、BJプリンターの 使用説明書でご確認ください。
- 日付、ファイル番号は、スタンダードは用紙の右下に、インデックスは用紙の中央下にプリントされます。

#### プリントを中止する



# 「中止」が表示されている間に(50)を押

- → プリントが中止されます。
- 確認画面が表示されたときは、〈◀▶〉を 押して[OK]を選び、〈ഈ〉を押します。



# 🖥 プリント中止について

#### カードフォトプリンター接続時

プリント枚数が1枚のときは、プリントを中止できません。2枚以上のとき は、次のプリントから中止されます。

#### BJプリンター接続時

プリントが中止され、プリント中のペーパー(用紙)が排紙されます。

#### プリントを再開するとき

- プリントを中止したあとに、残りの画像をプリントするときは、プリント画 面で、〈▲▼〉を押して「再開」を選び、〈☞〉を押します。
- 次のような場合は、プリントの再開はできません。 再開する前に、プリント指定を変更した場合
  - 再開する前に、プリント指定した画像を削除した場合
  - プリントを中断したときに、CFカードの空き容量が少なかった場合

#### プリント中に問題が生じたとき

液晶モニターに、どのような問題が生じたかが表示されます。

- [再開]([続行])が表示されているときは、問題を解決したあと、[再開]([続行]) を選び、〈宇〉を押します。〈宇〉を押したあと、「中止しますか?」と表示さ れたら、「キャンセル」を選んで(雪)を押すとプリントを再開します。なお、プ リンターの種類によっては、自動的にプリントを再開します。
- 「中止」しか表示されていないときは〈厨〉を押します。問題を解決したあと、 初めからプリントしなおしてください。

# 8

# 資料

カメラを快適に使っていただくために、この『資料』を設けました。 撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの紹 介などを行います。

# 撮影機能の組み合わせ一覧

●:自動設定 ○:選択可能 \*AEロック操作時

												_	
モードダイヤル		簡単撮影ゾーン			応用撮影ゾーン								
			্ব	*	*	R	<u>≥</u>	3	Р	Tv	Av	М	A-DEP
記 JPEG	;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
録画 FAW									0	0	0	0	0
ISO 自動		•	•	•	•	•	•	•					
感 手動設	淀								0	0	0	0	0
ホートフバ	-WB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
てき  プリセ	zットWB、 、WB-BKT								0	0	0	0	0
現像パラメー	ター								0	0	0	0	0
ワンシ	/ヨット		•	•	•		•						•
AIサ-	-ボ					•							_
AF AIフォ	ーカス	•						•	•	•	•	•	_
AF	自動	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•
フレー 選択	任意								0	0	0	0	
プログ	ブラムシフト								0				
露出補	証								0	0	0		0
露 AEB									0	0	0	0	0
AED:	ック								0	0	0	0	0
被写界	深度確認								0	0	0	0	0
測評価測	光	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
測 評価別 部分測 方式 中中部	光								•*	•*	•*	•*	•*
十大中	重点平均測光											•	
ドライブ 連続指	影	•		•	•		•	•	0	0	0	0	0
チ 連続損	影		•			•			0	0	0	0	0
自動発	光	•	•		•		•						
内蔵ストロボ ・売目級	光								0	0	0	0	0
スト発光祭				•		•		•	0	0	0	0	0
		0	0		0		0		0	0	0	0	0
FEロック									•*	•*	•*	•*	•*
カメラ設定初	期化								•	•	•	•	•
撮像素子の清	帚								•	•	•	•	•

## AFモードとドライブモードの関係

ドライブモード	ワンショットAF	AIサーボAF	AlフォーカスAF
1枚撮影	ピント合わせが終わる までは撮影できません。ピントが合うと同 時にピントを固定しま す。評価測光の場合は、 露出を固定します。 (撮影前に露出を記憶)	被写体の動きに合わ せてピント合わせを 続けます。露出は撮 影する瞬間に決まり ます。	被写体の状態に よってワンショ ットAFからAI サーボAFに自 動的に切り換わ ります。
連続撮影	上と同じ条件で連続撮影となります。(1秒間に約2.5枚、最大約4枚まで)	上と同じ条件で連続 撮影となります。ピント合わせは連続撮 影中も作動します。 (1秒間に約2.5枚、 最大約4枚まで)	



撮影画面は、35mm判カメラの撮影画面より小さい ため、装着したレンズの有効撮影画角は、「表記焦点 距離×約1.6倍」相当になります。



# 故障かな?とお考えになる前に

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。

#### 雷源

#### 「バッテリーが充電できない」

- 専用のバッテリーを使用していますか?
- ⇒ バッテリーパックBP-511、BP-512を使用してください。
- チャージャーに正しくセットしましたか?
- ⇒ バッテリーパックを正しくセットしてください。(16)

#### 「電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない」

- バッテリーパックが消耗していませんか?
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(16)
- バッテリーを正しく入れましたか?
- ⇒ バッテリーを正しく入れてください。(18)
- バッテリー室ふたが開いていませんか?
- ➡ バッテリー室ふたをしっかりと閉じてください。(18)
- CFカードスロットカバーが開いていませんか?
- CFカード取り出しボタンが飛び出すまでしっかりと差し込み、CFカードスロットカバーをしっかりと閉じてください。(22)

#### 「電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点滅する」

- 撮影後、すぐに電源スイッチを〈OFF〉にしても、CFカードへの画像記録を行うため、数秒間はアクセスランプが点滅します。
- CFカードへの画像記録が終了すれば、アクセスランプは消え、自動的に 電源が切れます。

## 「バッテリーの消耗が早い」

- バッテリーパックが十分に充電されていますか?
- ➡ 十分に充電してください。(16)
- バッテリーパックの寿命ではありませんか?
- ⇒ 新しいバッテリーパックをお買い求めください。

#### 「電源が勝手に切れる」

- オートパワーオフ機能が働いていませんか?
- ⇒ もう一度電源スイッチを〈ON〉にするか、オートパワーオフ機能を[切]にしてください。(28)

#### 「表示パネルに⟨ш□⟩のみが点滅している」

- バッテリーパックの容量が極端に少なくなっています。
- バッテリーパックを充電してください。(16)

#### 撮影

#### 「撮影・記録ができない」

- CFカードが正しくセットされていますか?
- ⇒ CFカードを正しく入れてください。(22)
- CFカードがいっぱいになっていませんか?
- ⇒ 新しいCFカードに入れ換えるか、不要な画像を消去してください。 (22、93)
- バッテリーが消耗していませんか?
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(16)
- ピントは合っていますか? (ファインダー内の合焦マーク(●)が点滅していませんか?)
- ⇒ もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせなおしてください。それでもピントが合わないときは、手動でピントを合わせてください。 (24、62)

#### 「液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる」

- ゴミやほこりがついていませんか?
- ➡ 眼鏡ふきややわらかい布などでふいてください。
- 液晶が消耗していませんか?
- ⇒ お客様相談窓口にご相談ください。

#### 「画像がボケて写っている」

- レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉になっていませんか?
- ⇒ レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にしてください。(21)
- シャッターボタンを押すときに手ブレを起こしていませんか?
- ⇒ 手ブレを起こさないようにシャッターボタンを静かに押してください。 (24、34)

#### 「CFカードが使えない」

- 表示パネルに「Err \*\* 」が表示されていませんか?
- ⇒ [Err [F]のときは、96ページを参照してください。
- ⇒ [Err 02]のときは、右ページを参照してください。
- キャノン製以外のCFカードを使用していませんか?
- ⇒ キャノン製CFカードので使用をおすすめします。(2、125)

#### 「表示パネルに「{ ы[」が表示される」

- 日付/時計機能用電池が消耗していませんか?
- ⇒ 新しい日付/時計機能用電池に交換してください。(31)

## 撮影画像の確認・操作

#### 「画像を消去できない」

- 画像にプロテクトをかけていませんか?
- プロテクトを解除してください。(92)

#### 「撮影年月日/時刻が正しく表示されない」

- 日付/時刻が正しく設定されていますか?
- ➡ 日付/時刻を正しく設定してください。(30)

#### 「テレビに画像が表示されない」

- ビデオケーブルのプラグを根元まで差し込んでいますか?
- ⇒ ビデオケーブルのプラグを、根元までしっかりと差し込んでください。 (91)
- ビデオ出力方式(NTSC/PAL)が正しく設定されていますか?
- ⇒ 接続する機器と同じビデオ出力方式に設定ください。(28)

# エラーコード表示

カメラに異常が発生すると、表示パネルに「Err xx」が表示されます。エラーコードに応じて、以下の対応を行ってください。

頻繁にこのエラーコードが表示されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えて最寄りのお客様相談窓口にお持ちください。

また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、〈��〉ボタンを押して画像の確認をしてください。

エラーコード	対応
Err 01	レンズの接点を清掃してください。(7)
Err 02	CFカードに問題があります。次のいずれかの対応を 行ってください。 CFカードの抜き差しを行う。別のCFカードに交換す る。CFカードをフォーマットする。
Err 04	CFカードの容量がいっぱいで、画像を記録することができませんでした。不要な画像を消去するか、十分な空き容量のあるCFカードに交換してください。
Err 05	内蔵ストロボの自動ポップアップを阻害しました。 電源スイッチ〈OFF〉→〈ON〉を行ってください。
Err 99	上記以外のエラーが発生しました。 バッテリーパックの抜き差しを行ってください。

# 主なアクセサリー(別売)



#### バッテリーパック BP-511

強力なリチウムイオン二次電池パックです。フル充電で約400枚(常温·ストロボ50%使用)の撮影ができます。



#### ACアダプターキット ACK-E2

家庭用電源キット(ACアダプター、DCカプラー、電源 コード)です。AC100~240Vに対応しています。



#### コンパクトパワーアダプター CA-PS400

バッテリーパックBP-511、BP-512用の急速充電器です。1パックの充電所用時間は約90分、一度に2パックの取り付けができます。また、CA-PS400にDCカプラーDR-400(別売)を接続することもできます。電源はAC100~240Vに対応しています。



## バッテリーグリップ BG-E1

バッテリーパックBP-511、BP-512を2本取り付け可能なバッテリーグリップです。縦位置用シャッターボタン、電子ダイヤル、AEロック/FEロックボタン、AFフレーム選択ボタン、露出補正/絞り数値設定ボタンが装備されています。



#### セミハードケース EH-16L

カメラを保護するための専用ケースです。 カメラにEF-S18-55mm F3.5-5.6USMを付けたま ま収納することができます。



#### 視度補正レンズ E

内蔵の視度調整機能との組み合わせでさらに調整範囲が広がる視度補正レンズEが10種類(-4dpt~+3dpt)用意されています。



#### クリップオンタイプストロボ

アクセサリーシューに取り付けて使用するストロボとして、EXシリーズスピードライトがあります。通常のAE撮影と同じ操作感覚で大光量のストロボ撮影、ハイスピードシンクロ(FP発光)、FEロック撮影などを行うことができます。



#### マクロストロボ

近接撮影用ストロボとして、EXシリーズマクロストロボがあります。片側発光から、光量比制御まで、高度なライティングを簡単に行うことができます。



RC-1



#### リモートコントローラー RC-1、RC-5

カメラから約5m離れて撮影できるリモコン送信機です。



#### リモートスイッチ RS-60E3


超望遠撮影、マクロ撮影、長時間露光(バルブ)撮影などにおけるカメラブレ防止に有効なリモートスイッチです。コード長は60cm。スイッチはシャッターボタン半押し、全押しと同じ機能、およびレリーズロック機能を備えています。




#### CFカード

撮影した画像を記録するためのメモリーカードです。 CFカードは、キヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。

# システムマップ

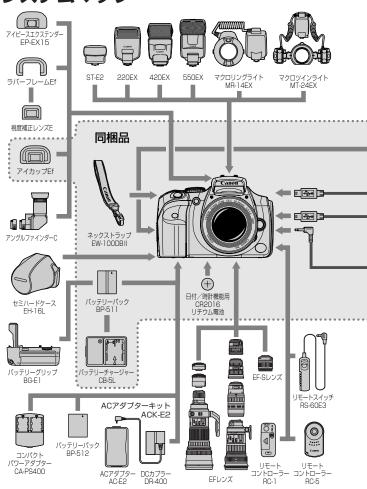

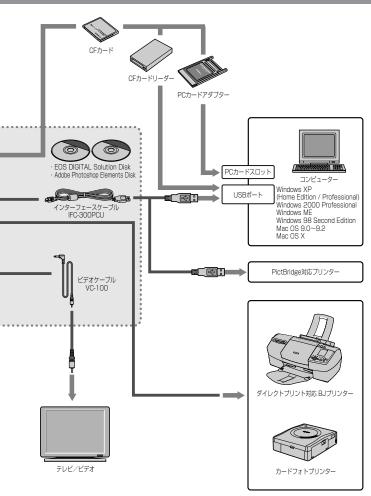

# 主な仕様

撮像画面サイズ......22.7×15.1mm

使用レンズ.....キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズ含む)

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント.....キヤノンEFマウント

■撮像素子

形式 .......................高感度·高解像度大型CMOSセンサー

画素数 ......カメラ部有効画素:約630万画素(3088×2056)

総画素:約650万画素(3152×2068)

アスペクト比......3:2

カラーフィルター方式 ......RGB原色フィルター

ローパスフィルター ......固定式、撮像素子前面に配置

#### ■記録形式

記録フォーマット形式 ......DCF:JPEG(Adobe RGB設定時を除く)、およびRAW

記録画像形式......JPEG、RAW(12bit)

ファイルサイズ.....(1)Large/Fine :約3.1MB(3072×2048画素)

(2)Large/Normal :約1.8MB(3072×2048画素) (3)Middle/Fine :約1.8MB(2048×1360画素)

(4)Middle/Normal :約1.2MB(2048×1360画素) (5)Small/Fine :約1.4MB(1536×1024画素)

(6)Small/Normal :約0.9MB(1536×1024画素) (7)RAW :約7MB(3072×2048画素) \*ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度などにより異

なる

現像パラメーター......パラメーター1、2、Adobe RGBのほか、任意設定し

た現像パラメーター(4項目各5段階設定)を3セット登録

可能

インターフェース ......USB(標準/PTP選択可)

ビデオ出力(NTSC/PAL選択可)

#### ■ホワイトバランス

ストロボ、マニュアル

オートホワイトバランス........撮像素子を用いたオートホワイトバランス

色温度補正......ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段

■ファインダー	
方式	ペンタダハミラー使用、アイレベル式
視野率	上下/左右とも95% (対有効画素・視野率)
倍率	0.8倍(50mmレンズ·∞·−1dpt)
アイポイント	21mm
視度調整範囲	3.0~+1.0dpt
フォーカシングスクリーン	′固定式、全面マットスクリーン
ミラー	クイックリターン式全面ハーフミラー
	(透過:反射=40:60、ミラー切れ:600mm F4までなし)
ファインダー情報	AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッタ
	一速度、絞り数値、マニュアル露出、AEロック、露出レ

7ーク)、露出情報(シャッタ 'ル露出、AEロック、露出レ ベル)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和ランプ点灯、

ハイスピードシンクロ、FEロック)、撮影可能枚数情報、

CFカード情報

被写界深度確認......絞り込みボタンによる

## ■オートフォーカス

方式 .......CMOSセンサーによるTTL-CT-SIR方式 (TTL二次結像位相差検出方式) 測距輝度範囲......EV0.5~18(常温·ISO100相当) フォーカスモード ワンショットAF. AIサーボAF. AIフォーカスAF. 手動 (MF)

AFフレーム選択表示......ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる

AF補助光.....ストロボ間欠発光方式

有効距離:中央部 約4m/周辺部 約3.5m

#### ■露出制御

测光方式.......35分割TTL開放测光

·評価測光(すべてのAFフレームに連動)

・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%)

・中央部重点平均測光(マニュアル露出時自動設定)

測光範囲......EV1~20(常温·50mm F1.4使用·ISO100相当)

露出制御方式......プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズ アップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁

止、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自

動深度優先AE、マニュアル露出、E-TTLストロボAE

ISO感度 ..... ..簡単撮影ゾーン:自動設定

応用撮影ゾーン:ISO100、200、400、800、

1600相当

露出補正......AEB: 1/3段ステップ±2段 手動: 1/3段ステップ±2段(AEB併用可能) 手動:AFロックボタン押しによる ■シャッター 形式......電子制御式フォーカルプレーンシャッター シャッター速度......1/4000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ、 X=1/200秒 レリーズ方式......ソフトタッチ電磁レリーズ ヤルフタイマー......10秒後撮影 リモコン.....リモートスイッチRS-60E3 リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 ■内蔵ストロボ 形式......リトラクタブル式、F-TTI 自動調光オートポップアップス トロボ ガイドナンバー......13(ISO100相当·m) 充電完了表示......ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 照射角 .......レンズ表記焦点距離18mm相当の画角に対応 ■外部ストロボ FOS専用ストロボ......スピードライトFXシリーズ使用時、F-TTL自動調光 ■ドライブ関係 連続撮影速度......約2.5コマ/秒(1/250秒以上) 連続撮影時の最大撮影可能枚数:4枚 ■液晶モニター 形式 ......TFT式カラー液晶モニター 画面サイズ 18型 画素数 .......約11.8万画素 輝度調整.......5段階 ■再生機能 画像表示形式......1枚、1枚(Info)、拡大(約1.5倍~約10倍)、9枚インデ ックス、拡大ズーム、オートプレイ、および画像回転、 ジャンプ 

イライト部分を点滅表示

■記録画像のプロテクト/消去

プロテクト......1枚単位でプロテクト、解除

消去 ......1枚、またはカード内全画像の単位で消去

(プロテクト画像を除く)

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター.....CPダイレクト、Bubble Jet Direct、および

PictBridge対応プリンター

プリント対応画像 .......JPEG画像

■メニュー機能

メニュー内容......撮影系、再生系、セットアップ系

液晶モニター表示言語 ..........12言語対応(英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、

デンマーク語、フィンランド語、イタリア語、ノルウェ 一語、スウェーデン語、スペイン語、中国語[簡体字]、

日本語)

■電源

使用電池.....バッテリーパックBP-511/BP-512、1個使用

\*DCカプラー使用によりAC駆動可能

[枚]

撮影可能枚数	温度	撮影条件		
	温浸	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影	
	常温(+20℃)	600	400	
	低温(0℃)	450	350	

\*フル充電のバッテリーパックBP-511/BP-512使用時

バッテリーチェック ......自動

節電機能.......あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源OFF

日付/時計機能用電池 ...........CR2016リチウム電池、1個使用

■大きさ・質量

大きさ ......142(幅)×99(高さ)×72.4(奥行)mm

質量......560g(本体のみ)

■動作環境

使用可能温度......0℃~+40℃

使用可能湿度.......85%以下

#### ■バッテリーチャージャー CB-5L

#### ■EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM

画角	対角線:74°20′~27°50′
	水平:64°30′~23°20′
	垂直:45°30′~15°40′
構成枚数	9群11枚
最小絞り	.F22-36
撮影倍率と画界	18mm: 0.1倍(248×161mm)
	55mm: 0.28倍(81×54mm)
最短撮影距離	.0.28m
フィルター径	58mm
対応フード	.EW-60C
最大径×長さ	69×66.2mm
質量	190g
対応ケース	.LP814

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

## **MEMO**

# 索 引 ■

*************************************	🕳 応用撮影ゾーン12
英数字	■ 主な仕様128
1枚表示84	4.
1枚撮影63	
ACアダプターキット13, 20	) 回転表示90
A-DEP72	2 拡大ズーム表示87
Adobe RGB53	3 各部の名称8
AEB74	4 画像情報表示84
AEロック76	6 構え方34
AFフレーム60	) カメラ設定初期化29
AF補助光6	カメラ設定内容表示58
AFモード119	9 簡単撮影ゾーン12
AIサーボAF119	
AIフォーカスAF119	
Av68	
CFカード7, 22, 125	5 現像パラメーター53, 54
CFカード初期化95	さ
CMOS32	
DPOF107	
FEロック8	
ISO感度48	
NTSC9	
PAL9	
RAW46	
Tv66	
WB-BKT5	
+	■ 自動再生89
あ	■ 視度調整34
アイピースカバー44	
赤目緩和機能80	
アクセサリー124	
イメージゾーン12	
インデックス表示86	
液晶モニター7, 29	
エラーコード表示120	
オートパワーオフ28	3 手動ピント合わせ62

消去93	プリント指定108
初期状態29	プリントスタイル102
ストラップの取り付け方15	プリントタイプ108
ストロボ78	プリントの設定108
ストロボ発光禁止39	プリント枚数104
スポーツ39	プログラムAE64
セルフタイマー42	プログラムシフト65
全自動36	プロテクト92
測光方式82	ポートレート38
	ホワイトバランス49
た	ホワイトバランスブラケティング51
ダイレクトプリント97, 114	
縦横自動回転表示57	ま
長時間露光 (バルブ)77	マニュアルホワイトバランス50
電源スイッチ24	メニュー機能26
電子ダイヤル14, 25	モードダイヤル12
同梱品3	35
ドライブモード63	や
トリミング(プリント範囲)104	夜景ポートレート39
	5
は	リモコン43
ハイライト警告85	リモコノ21 レンズ21
バッテリー16, 18, 124	・
バッテリーチェック18	理 (根本)
バッテリーチャージャー13	路出伸止/3
被写界深度69	わ
日付/時刻の設定30	ワンショットAF119
日付/時計用電池の交換31	777 T AT
ヒストグラム85	
ビデオ出力91	
表示パネル7, 10	
表示パネル照明82	
ファイル番号56	
ファインダー11	
風景38	
フォーカスロック61	

# Canon

キヤノン株式会社 canon.ip キヤノン販売株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

## お客様相談窓口

製品の取り扱い方法、修理サービスのご相談は、機種名をご確認のうえ、お買い 上げの販売店または、別紙のサービス窓口にご相談ください。

#### アフターサービスについて

- 1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは お客様にてご負担願います。
- 2. 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために不可欠な部品)は、日 本国内において、製造打ち切り後7年間を日安に保有しています。したがって 期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によ っては、期間中でも修理が困難な場合と期間後でも修理が可能な場合があり ますので、その判定につきましてはお買い 上げ店または、別紙のサービス窓 口にお問い合わせください。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修 理箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。

#### キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。カメラに関する情報 を掲載しているコンテンツ等もございますので、インターネットをご利用の方は、 お気軽にお立ち寄りください。

#### キヤノン株式会社/キヤノン販売株式会社 canon.ip/camera

この使用説明書は、2003年8月に作成したものです。それ以降に発売された 製品との組み合わせにつきましては、別紙のサービス窓口にお問い合わせく ださい。



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。